


Требование к соединительным проводам



Пример схемы подключения

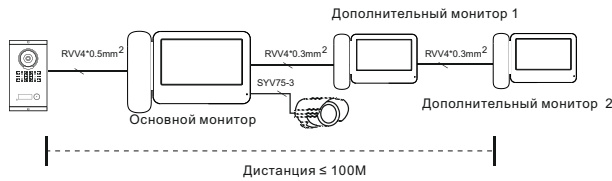

Удельное сопротивление провода должно быть $\leq 0.06\Omega/\text{м}$
 Для лучшего изображения и эксплуатации устройства
 выберите провод с длиной $\leq 100\text{м}$ от вызывной панели до последнего
 блока расширения.

Функция управления устройствами (реле)


Дополнительное реле (опция).

Контакты внутреннего реле: DC30V/1A

В штатном режиме, нажмите и удерживайте дополнительную кнопку "DI" до появления звука "DI" который означает что контакты замкнуты.

Реле отключится через 3 сек после отпущения кнопки. При удержании кнопки, реле будет оставаться во включенном состоянии постоянно.

Если требуется более длительное время замыкания - обратитесь к инструкции.

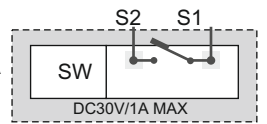

Внутренняя панель-Внешняя панель

Длина соединения	≤30M	≤50M	≤100M
Соединение с вызывной панелью	RVV4*0.3mm ²	RVV4*0.5mm ²	RVV4*0.75mm ²
Соединение «монитор-монитор»	RVV4*0.3mm ²		
Вход видео CCTV	SYV75-3	SYV75-5	

Схема подключения между монитором и вызывной панелью (1шт. внутренний монитор + 1шт. вызывная панель + 2шт. CCTV камеры)

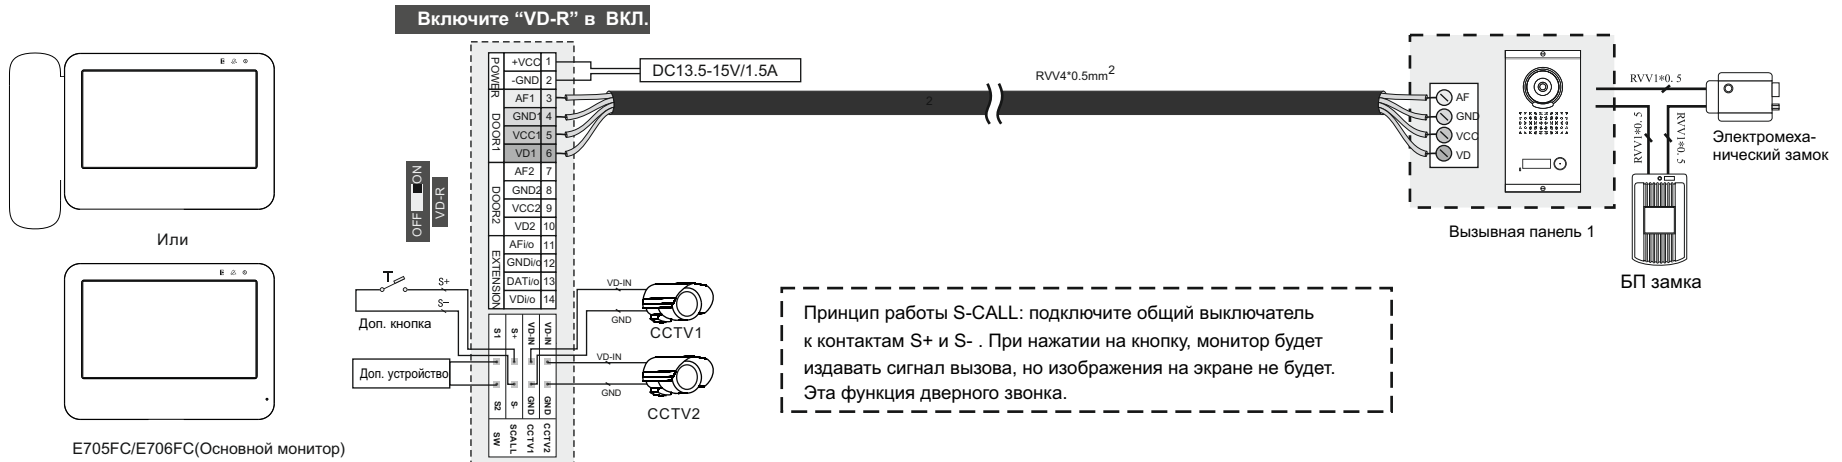


Схема подключения между монитором и вызывной панелью (1шт. внутренний монитор + 2шт. вызывных панелей + 2шт. CCTV камеры)



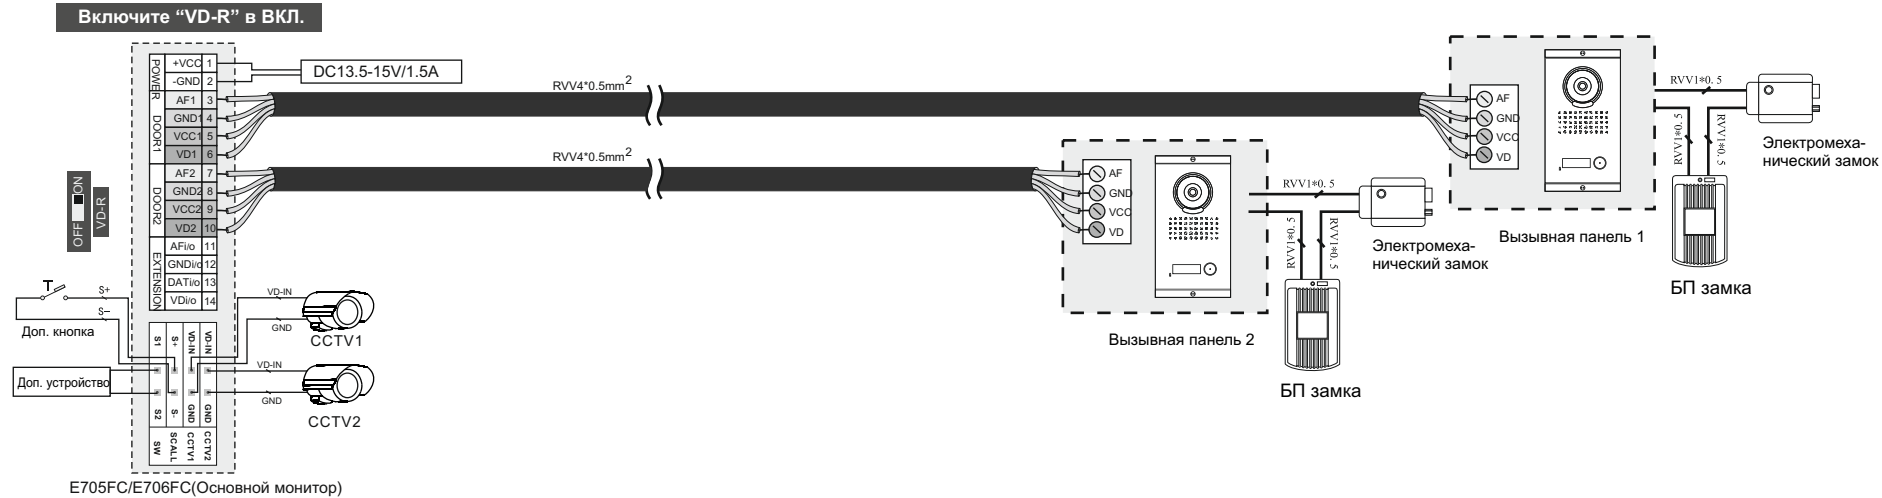



Схема подключения между монитором и вызывной панелью (3шт. монитора + 2шт. вызывных панелей + 6шт. CCTV камер)

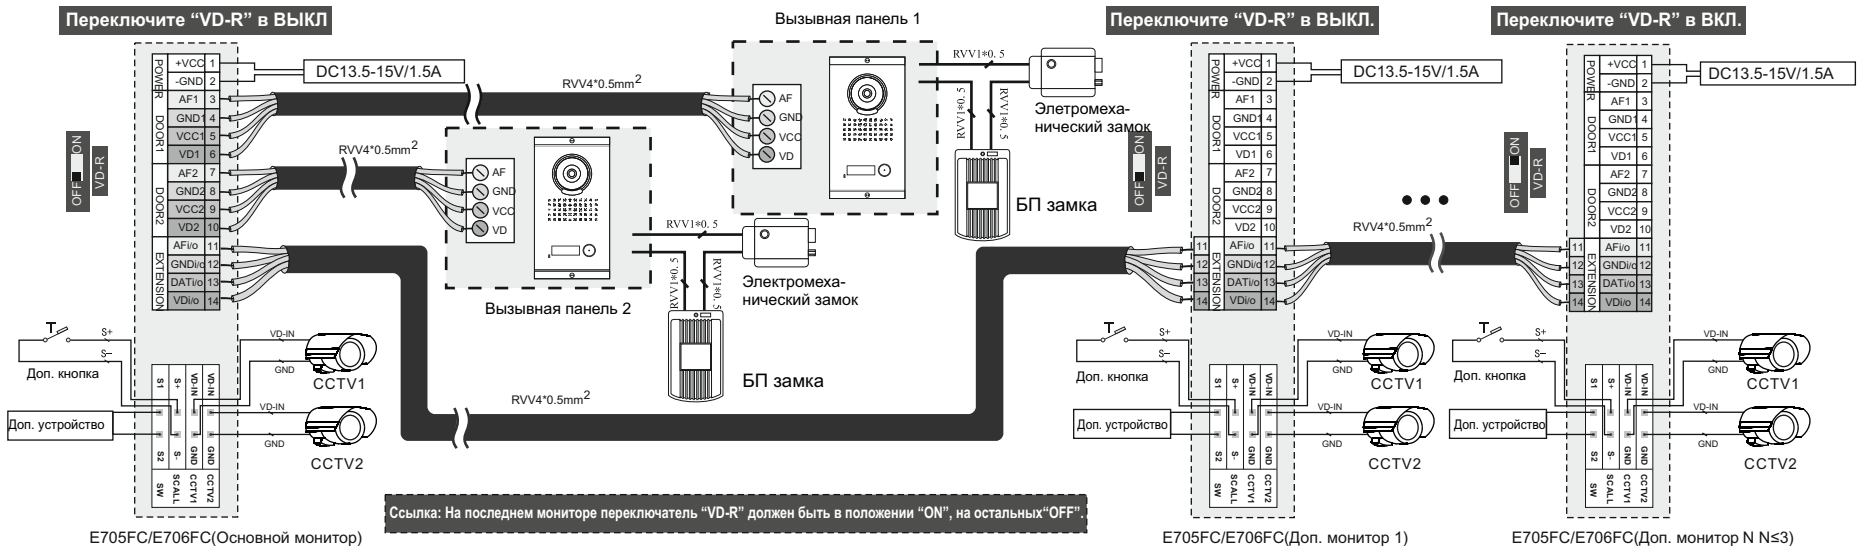


Спецификация:

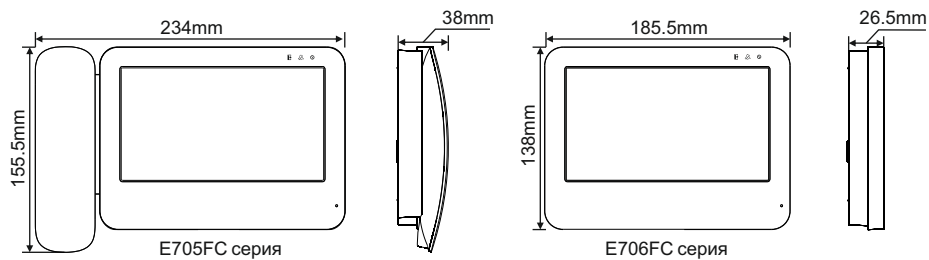

Аксессуары:

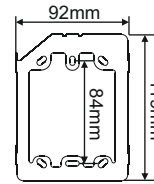


Монтажный кронштейн

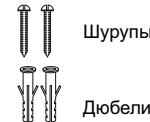

Шурупы

Дюбели

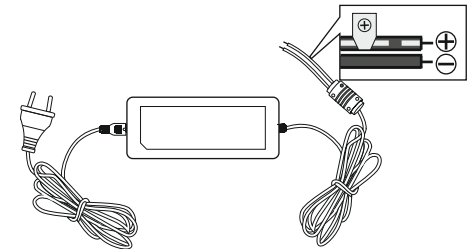


Входное напряжение: AC110~240V,50Hz/60Hz


Выходное напряжение: DC13.5V/1.5A

Блок питания (опция)

Установка

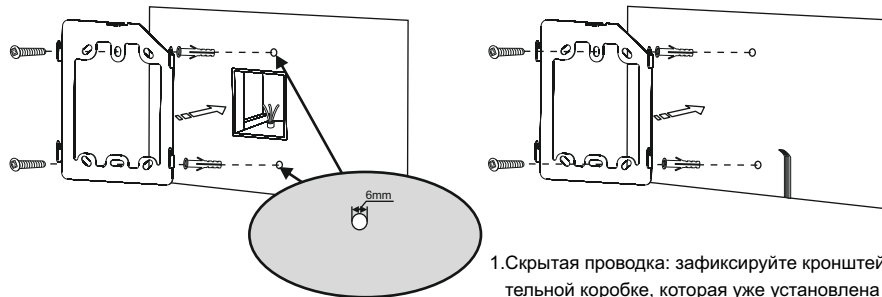

1. Скрытая проводка: зафиксируйте кронштейн на соединительной коробке, которая уже установлена в стене.
Открытая проводка: просверлите 2 отверстия на расстоянии 8.4см, вставьте 2 дюбеля, зафиксируйте кронштейн с помощью шурупов.

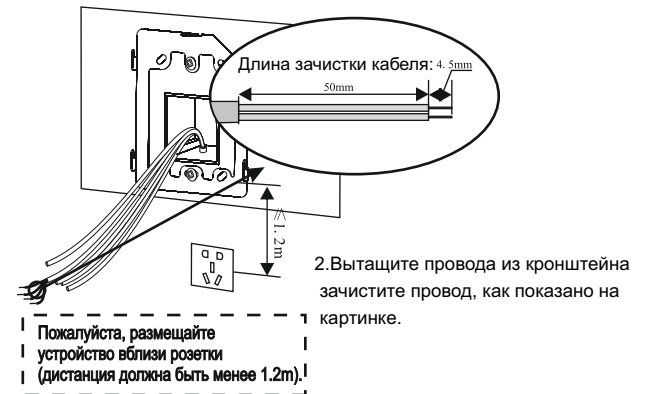


Длина зачистки кабеля: 4.5mm

50mm

≥1.2m

картинке.

Пожалуйста, размещайте устройство вблизи розетки (дистанция должна быть менее 1.2m).

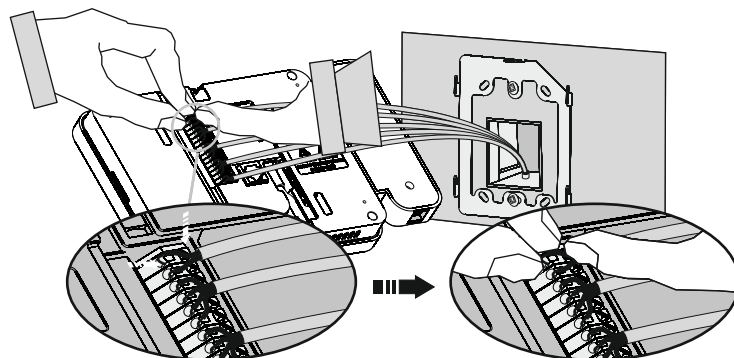


3. Подсоедините каждый провод к разъему, проверьте надежность соединения. (схему подключения смотрите на картинке)



После проверки показа картинки, подсоедините провода трубки, установите трубку на монитор.

5. Подсоедините провод трубки к разъему. (внимание: в модели E706 этот пункт можно пропустить)

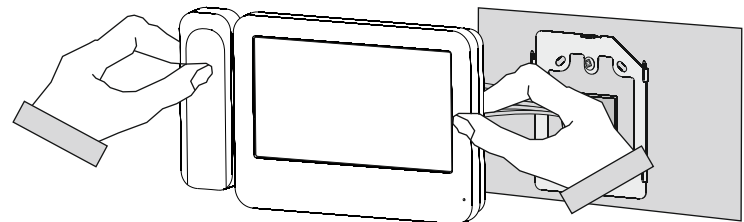

4. После подключения шлейфа проводов, установите монитор на кронштейн. (подключите блок питания для проверки работоспособности монитора.)



6. После подключения, уберите провода в соединительную коробку, установите монитор на кронштейн и зафиксируйте винтом М3х6. (После этого проверьте работоспособность домофона)

Осторожность при установке

1. При выборе места установки домофона, пожалуйста, обратите внимание на:

Создайте достаточное пространство для вентиляции и легкого доступа.
Создайте достаточное пространство для настройки оборудования.
Не устанавливайте рядом устройства обогрева.
Розетка должна быть установлена вблизи оборудования и быть легко доступна.

2. Не подвергайте устройство действию солнечных лучей и дождя:

Оберегайте оборудование от прямых попаданий солнечных лучей и влаги.

3. Не подвергайте оборудование попаданию интенсивного света на экран:

Подсветка экрана может вызвать появления пятен на экране.

4. Не разбирайте устройство самостоятельно:

Не разбирайте устройство, это может привести к поломкам и поражению электрическим током.

5. Не допускайте попадания воды на домофон:

Устанавливайте устройство в сухом месте. При попадании влаги выключите прибор и обратитесь к вашему дилеру.

6. Проверьте температуру и влажность окружающей среды:

Избегайте использовать оборудование там, где температура выше или ниже заявленной.
При использовании оборудования в неблагоприятных условиях требуется особый уход.

7. При возникновении проблем:

Если возникли какие-либо проблемы в процессе эксплуатации домофона, отключите его от сети и обратитесь к своему дилеру.

8. О работе:

Эксплуатируйте домофон вдали от оборудования вызывающих большие электромагнитные помехи - таких как СВЧ печь, звуковые колонки. Если устройство не будет эксплуатироваться в течение длительного времени - отключите его от сети.

9. О чистке:

Для очистки домофона используйте мягкую ткань. Запрещается использовать спирто-содержащие жидкости, бензин. При возникновении проблем, обращайтесь к дилеру.