

ЗАМОК ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ

Promix-SM203

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Техническое описание. Руководство по монтажу. Паспорт.

ПШБА.304268.202 РЭ

ПАТЕНТ НА ИЗОБРЕТЕНИЕ

№2420640

1. НАЗНАЧЕНИЕ

Замки электромеханические серии Promix-SM203 с механизмом запирания на основе сконченного засова (в дальнейшем - замки) предназначены для запирания распашных дверей, ворот и калиток, открывающихся как внутрь, так и наружу помещения, с возможностью их дистанционного открывания подачей или снятием (зависит от исполнения) напряжения питания постоянного тока с помощью выключателей (кнопок) или контроллеров систем контроля и управления доступом, аудио- и видеодомофонов, кодовых панелей и других устройств. Конструкция замков и способ монтажа позволяют устанавливать их как внутри, так и снаружи защищаемого помещения практически на любые типы дверей.

2. МАРКИРОВКА

На этикетке, приклеенной к корпусу замка, указаны:

1. Модель замка.
2. Номер патента.
3. Номинальное напряжение питания.
4. Номинальный потребляемый ток.
5. Дата изготовления и штамп ОТК.
6. Сайт предприятия-изготовителя.
7. Идентификационный номер.

Promix-SM203.XX.X


| |
|--|
| Наличие встроенных датчиков: 0(Отсутствие) – без датчиков, 2 – датчик состояния замка |
| Напряжение питания: 0 – 12В, 1 – 24В |
| Исполнение: 0 – нормально открытый, 1 – нормально закрытый |



Перечень доступных к заказу модификаций замков см. п. 5.2.

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

| | |
|---------------------------------|-------|
| 1 – Замок | 1 шт. |
| 2 – Планка запорная | 1 шт. |
| 3 – Саморез3,5x32(потай.) | 2 шт. |
| 4 – Саморез3,9x32(потай.) | 2 шт. |
| 5 – Шаблон разметочный | 1 шт. |
| 6 – Руководство по эксплуатации | 1 шт. |

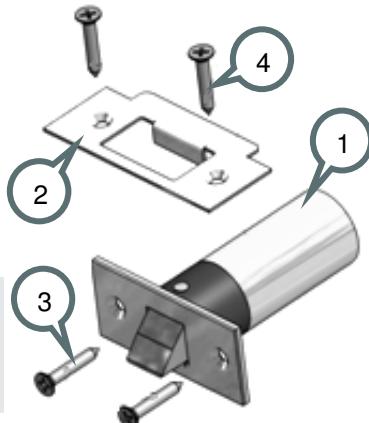

Комплектность изделия проверяйте при покупке! В дальнейшем претензии по комплектности предприятие-изготовитель не принимает.

4. КОНСТРУКЦИЯ И ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ

Замки выпускаются в двух исполнениях по принципу действия: нормально открытые (далее - НО) и нормально закрытые (далее - НЗ). НО замок находится в открытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в закрытом при поданном напряжении питания. НЗ замок находится в закрытом состоянии при отсутствии напряжения питания и в открытом при поданном напряжении питания. Для открытия двери необходимо сначала снять напряжение питания с нормально открытого замка, либо подать напряжение питания на нормально закрытый замок, и только после этого открыть дверь.

В зависимости от модификации НО замок может оснащаться датчиком состояния замка. Встроенный датчик состояния замка состоит из магнитоуправляемого датчика (геркона), расположенного на корпусе замка, и магнита, который находится на подвижной втулке замка. Контакты геркона размыкаются, когда язычок заблокирован (замок закрыт), и замыкаются, когда язычок разблокирован (замок открыт). Датчик находится на тыльной стороне замка и крепится с помощью пластины.

Датчик находится в неопределенном состоянии (разомкнут или замкнут):

- 1) при утапливании язычка в замок (при закрытии или открытии двери);**
- 2) при отсутствии необходимого зазора между язычком и запорной планкой (т.к язычок частично утапливается в корпус).**

Замок Promix-SM203 имеет оригинальный механизм «складывания» язычка в корпус замка при открывании двери.



- При закрытии двери (независимо от исполнения замка и наличия напряжения питания) язычок утапливается в корпус замка, как у обычного дверной механической защелки.
- При подаче напряжения питания (для НО замка) или снятия напряжения питания (для НЗ замка) язычок замка блокируется и не позволяет открыть дверь.
- При снятии напряжения питания (для НО замка) или подаче напряжения питания (для НЗ замка) язычок замка разблокируется и при открытии двери «складывается» в корпус замка.

5. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

5.1 УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ


Окружающая среда при эксплуатации замков должна быть невзрывоопасная и не содержащая токопроводящую пыль и газы, вызывающие коррозию металла и разрушающие изоляцию токопроводников и электроэлементов, не содержащая токопроводящую пыль, водяные пары и исключающая попадание воды, пара, горюче - смазочных веществ.

Климатические условия эксплуатации – УЗ.1 по ГОСТ 15150-69 с расширенным температурным диапазоном:

- температура окружающего воздуха: от -30 до +50 °C;
- относительная влажность воздуха не более 98% при 25°C и более низких температурах без конденсации влаги и образования инея;
- установка внутри или снаружи помещения при обеспечении невозможности попадания внутрь замка влаги, пыли, грязи и т.п.

5.2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Модификация | SM 203.00 | SM 203.00.2 | SM 203.01.2 | SM 203.01 | SM 203.11 | SM 203.10 |
|---|--------------|------------------------|--------------------|--------------|--------------------|------------------|
| Исполнение | | | нормально открытый | | нормально закрытый | |
| Напряжение питания постоянного тока U, В | 12±2 | | 24±2 | | 12±2 | |
| Потребляемый ток, мА | 85 (при 12В) | | 35 (при 24В) | | 75 (при 24В) | 160 (при 12В) |
| Длительность импульса питания (не более), с | | не нормируется | | | 120 (при 23-26В) | 120 (при 11-14В) |
| Минимальная пауза между импульсами, с | | не нормируется | | | 120 | |
| Наличие встроенных датчиков | - | датчик состояния замка | | | - | |
| Максимальный коммутируемый ток датчика (Постоянный ток), А: | - | 0,5 | | | - | |
| Максимальное коммутируемое напряжение датчика (Постоянный ток), В: | - | 36 | | | - | |
| Тип выходного сигнала датчиков | - | «сухой контакт» | | | - | |
| Усилие удержания (не менее), кг | | | 300 | | | |
| Масса замка (не более), кг | | | 0,19 | | | |
| Длина провода питания, м | | | 0,1 | | | |

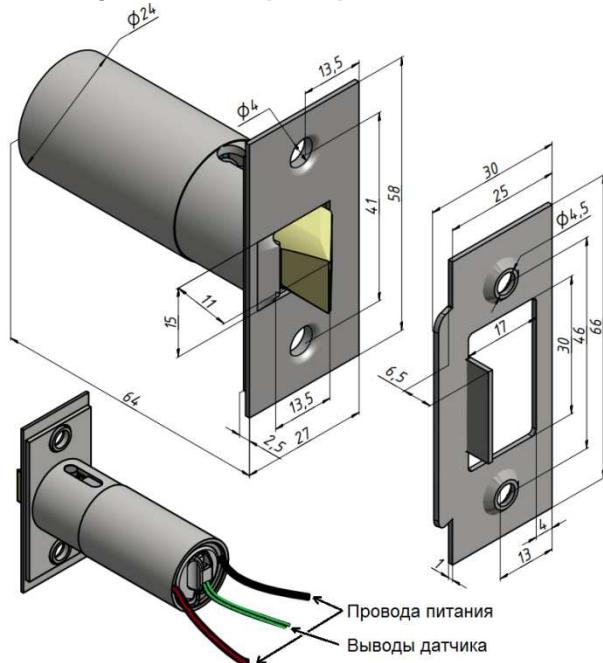Габаритные и установочные размеры замка и планки запорной.


6. МОНТАЖ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ

6.1 МОНТАЖ ЗАМКА

Конструкция замка позволяет устанавливать его как в дверную раму, так и в дверное полотно.



При монтаже должен быть обеспечен зазор в пределах 1-4 мм между запорной планкой и крепежной пластиной замка. Соблюдение этого условия гарантирует усилие удержания двери 300 кг и плавную, без подклинивания, работу двери.

Необходимо обеспечить зазор между язычком и запорной планкой в закрытом состоянии двери.


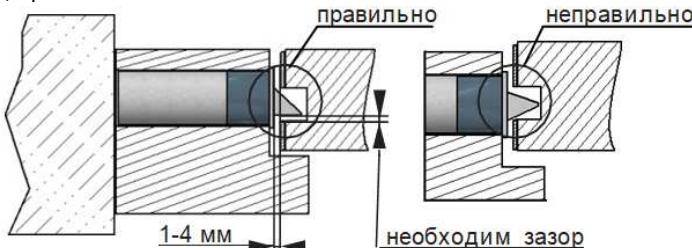




Установка замка совместно с планкой запорной, идущей в комплекте, ОБЯЗАТЕЛЬНА! Это обеспечит плавность работы и увеличит срок службы замка.

Пример монтажа замка в дверную коробку деревянной двери.

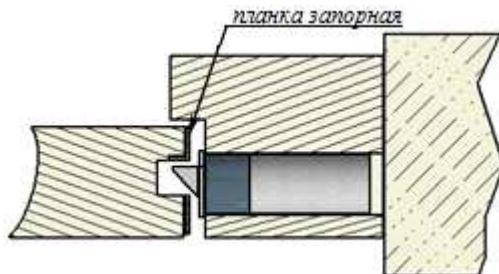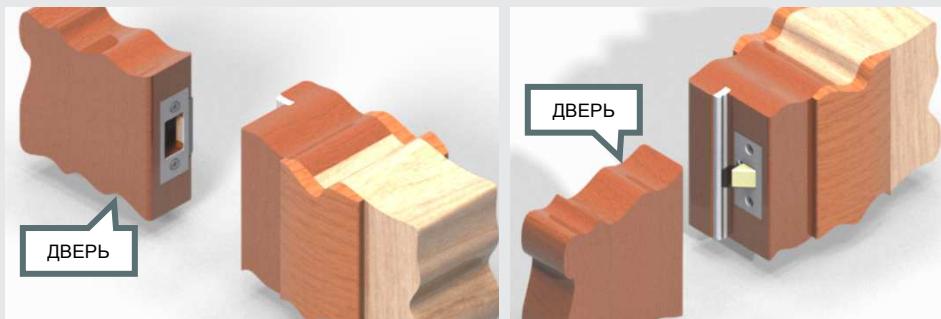

Пример монтажа замка в дверное полотно металлической двери.

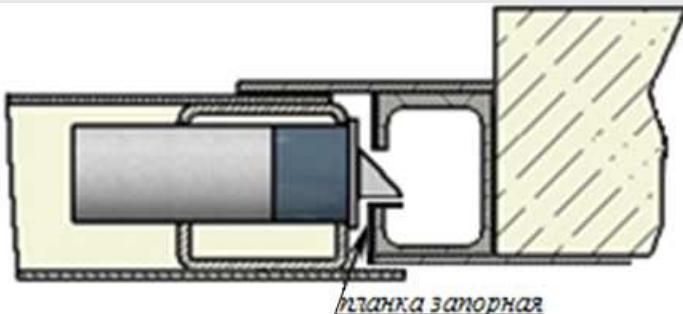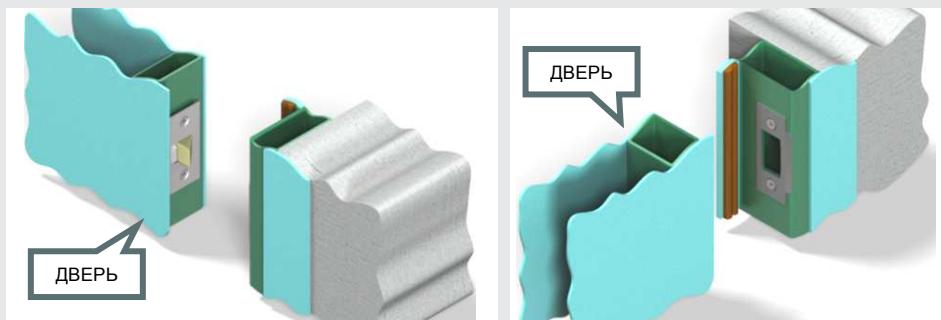

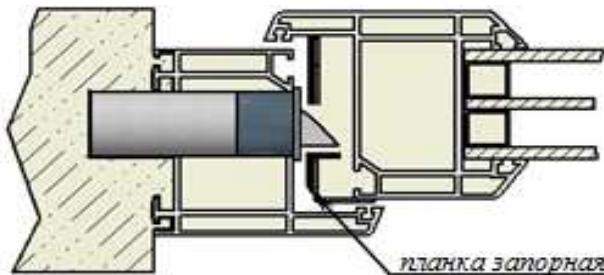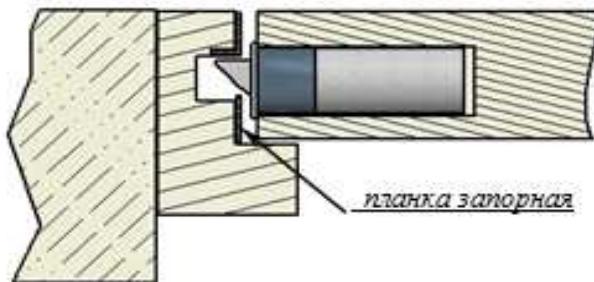
Пример монтажа замка в дверную коробку пластиковой двери**Пример монтажа замка в дверное полотно деревянной двери**

Для разметки крепежных отверстий при установке замка в дверную коробку используется бумажный шаблон из комплекта поставки.

Шаблон состоит из двух сторон – одна сторона для разметки на дверном полотне крепежных отверстий запорной планки, другая – для разметки на дверной коробке крепежный отверстий и установочного отверстия для замка.


Монтаж замка в дверную коробку деревянной двери.

1

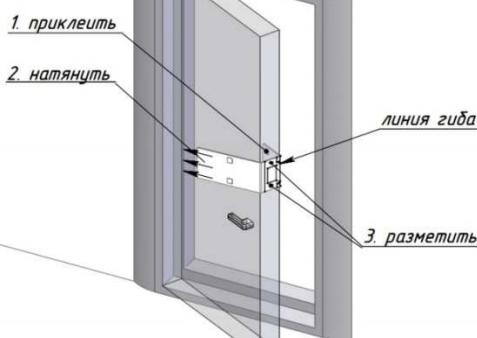


- Снимите с липкой ленты 1 шаблона защитную пленку.
- Совместите ближний к дверной коробке край дверного полотна и линию сгиба шаблона.
- Зафиксируйте шаблон, приклеив его к поверхности двери.
- На торце дверного полотна наметьте шилом габариты паза и центры крепежных отверстий запорной планки.

2

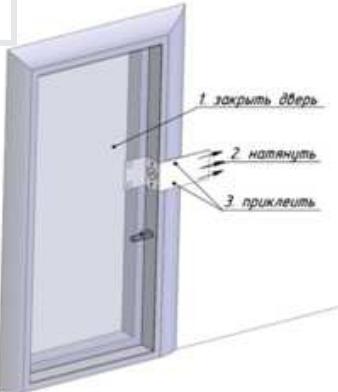


5. Закройте дверь. Снимите защитную пленку с липкой ленты **2** шаблона.
6. Натяните шаблон, загните и приклейте его к дверной коробке.

3

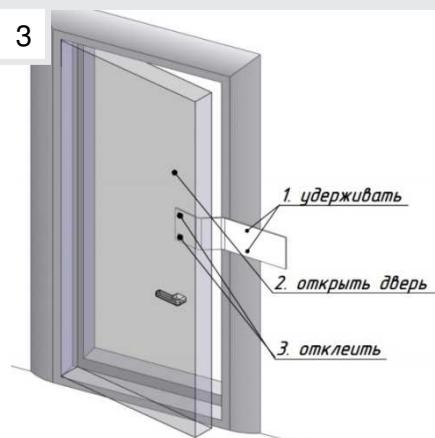

7. Придерживая шаблон в местах приклейки к дверной коробке, осторожно откройте дверь и отклейте шаблон от дверного полотна. Не допускайте смещения шаблона относительно дверной коробки.

4

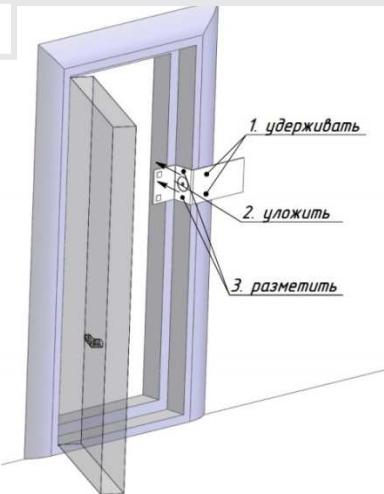

8. Уложите шаблон по дверной коробке и шилом наметьте центры крепежных отверстий и установочного отверстия замка.
9. Просверлите отверстия диаметром 2-2,5 мм для крепления саморезов и диаметром 24-25 мм для установки замка.
10. Установите запорную планку и замок на свои места, зафиксировав их с помощью саморезов идущих в комплекте.
11. Снимите белую защитную пленку с запорной планки и замка.

6.2 ПОРЯДОК ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Управление работой замка происходит подачей и снятием напряжения питания. Для этого обычно используется контроллер (плата управления) или выключатель (кнопка). Установка контроллера производится в соответствии с паспортом на него.

Подсоедините провода питания замка в следующей полярности:

Красный (чёрный с красной полосой) – положительный полюс источника питания;

Чёрный – отрицательный полюс источника питания;

Подача напряжения обратной полярности не обеспечивает работоспособности замка, но не приводит к поломке замка.

Рабочий диапазон напряжений см. п. 5.2. Избегайте подачи повышенного напряжения питания, или превышения длительности импульса.

Подсоедините выводы датчиков:

Цветные провода (желтый, зеленый и тп.) – выход датчика состояния замка.

Пример подключения замка к системе дистанционного управления Promix-RDS.



Обеспечьте надежный электрический контакт. Во избежание короткого замыкания изолируйте места соединения.

7. ОСОБЕННОСТИ МОНТАЖА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

- 1) Возможность использования замков для ограничения доступа в помещения и место установки (снаружи или внутри помещения) определяет **монтажная организация** исходя из особенностей конструкции и способа монтажа, уровня ответственности помещения, назначения режима ограничения доступа и других факторов (наличие охраны, видеонаблюдения и т.п.).
- 2) При монтаже замка и запорной планки необходимо соблюдать их соосность в пределах допуска свободного хода язычка.
- 3) НО замок может устанавливаться снаружи помещения при условии, что в зимнее время года большую часть времени находится в закрытом состоянии (подано напряжение питания). Это позволяет не замерзнуть смазке в механизме за счет выделяемого тепла. **НЗ замок для установки снаружи помещения не предназначен.**
- 4) При правильно установленном замке присутствует необходимый свободный ход (люфт) двери. Если люфта нет, то НЗ замок при подаче напряжения питания может **не открыться**, а НО замок при подаче напряжения питания может **не закрыться** (см.п. 8).
- 5) Работу установленного НЗ замка проверять только при возможности подачи на него напряжения питания.
- 6) При использовании НЗ замка для ограничения доступа в помещения или на путях эвакуации. Обязательна установка механизма разблокировки замка Promix-AD.KM.01 (поставляется отдельно), т.к. необходимо обеспечить возможность выхода людей из помещения в аварийной ситуации (например, при пожаре).

8. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

| Неисправности и проблемы | Действия для устранения |
|--|---|
| <p>Н3 замок не открывается при подаче напряжения питания.</p> <p>НО замок не закрывается при подаче питания.</p> | <p>Проверить тестером целостность цепи питания замка.</p> <p>Проверить полярность и соответствие напряжения питания требуемому значению.</p> <p>Проверить наличие требуемых зазоров(см. п.6)</p> |
| <p>Замок закрывается с усилием, нет плавности работы защёлки.</p> | <p>Проверить наличие требуемых зазоров (см. п.6).</p> <p>Проверить наличие перекоса запорной планки и крепежной пластины, при необходимости устраниить перекос.</p> <p>При наличии сильного трения язычка о запорную планку смазать места соприкосновения смазкой (ШРУС).</p> |
| <p>При эксплуатации дверь просела, вследствие этого язычок не попадает в отверстие запорной планки.</p> | <p>Восстановить положение двери. Если это невозможно, снять запорную планку с двери. Закрепить запорную планку на двери, обеспечивая требуемые зазоры.</p> |
| <p>Н3 замок не закрывается при подаче напряжения питания.</p> <p>НО замок не открывается при подаче питания.</p> | <p>Проверить наличие требуемых зазоров между язычком и запорной планкой (см. п.6)</p> |

9. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замок Promix-SM203 смазывается производителем и не нуждается в дополнительной смазке и специальном техническом обслуживании. Однако, если в процессе эксплуатации внутри замка попала пыль или грязь и замок начал работать с перебоями, то необходимо его снять, аккуратно отклеить защитную плёнку (виниловая пленка серого цвета, закрывающая пазы корпуса). Промыть замок, погружая его в уайт-спирит или нефрас язычком вниз на глубину утонченной части корпуса (не более!).

Просушить замок и убедиться, что его работоспособность восстановилась. Через пазы, не утапливая язычок, смазать внутренние стенки корпуса и торцы пазов водостойкой антифрикционной пластичной смазкой (например, ШРУС).

Затем смазать внутренние стенки корпуса со стороны язычка, утопив язычок. Наклеить на место снятую ранее защитную плёнку и установить замок обратно на дверь.

Запрещается использовать силиконовую смазку и WD-40.

10. ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА

До ввода в эксплуатацию замки должны храниться в упаковке предприятия-изготовителя в помещениях с температурой окружающего воздуха от -30 до +50 °Си относительной влажности не более 98% при температуре 25° С в соответствии с условиями хранения согласно ГОСТ 15150-69.

Условия транспортирования замков в зависимости от воздействия механических факторов по группе С согласно ГОСТ 23216-78, и в зависимости от воздействия климатических факторов Ж2 ГОСТ 15150-69.

11. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

Конструкция замков при установке и эксплуатации обеспечивает безопасность обслуживающего персонала.

В связи с низким напряжением питания постоянного тока изделия соответствуют классу III по ГОСТ. 12.2.007.0-75 и являются электробезопасными.

Пожарная безопасность замков обеспечивается применением негорючих и трудно горючих материалов; низким напряжением питания.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Изделие не представляет опасность для жизни, здоровья людей и окружающей среды, после окончания срока службы его утилизация производится без принятия специальных мер защиты окружающей среды.

13. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Предприятие-изготовитель ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» гарантирует соответствие замков Promix-SM203 требованиям действующих ТУ при соблюдении правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, установленных в настоящем руководстве.

Гарантийный срок эксплуатации замков – 12 месяцев со дня продажи, но не более 18 месяцев со дня приемки ОТК предприятия-изготовителя

В течение гарантийного срока ООО «ИТЦ «ПРОМИКС» обязуется бесплатно производить ремонт неисправного изделия. Расходы по доставке изделия к месту ремонта и обратно несет Покупатель.

Гарантийные обязательства не распространяются на дефекты или повреждения, возникшие вследствие:

- Неправильного технического обслуживания Покупателем;
- Использования изделий в условиях, не соответствующих требованиям эксплуатации;
- Механических повреждений или разборки изделий Покупателем;
- Нарушения правил транспортировки и хранения.

**Неисправные изделия на ремонт принимаются только в комплекте с
ригелем, с обязательным сохранением на корпусе изделия заводских
этiquеток.**

После истечения срока гарантийного обслуживания предприятие-изготовитель
обеспечивает послегарантийное обслуживание изделия на договорной основе.

**С целью повышения качества изделия предприятие-изготовитель оставляет
за собой право вносить изменения в конструкцию изделия без
предварительного уведомления.**

14. СВИДЕТЕЛЬСТВА О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ

Замок электромеханический Promix-SM203 с указанной на корпусе датой выпуска
изготовлен и принят в соответствии с ПШБА.304268.002 ТУ, обязательными требованиями
государственных стандартов и действующей технической документацией, признан годным
для эксплуатации и упакован ООО «ИТЦ «ПРОМИКС».

ООО «Инженерно-технический центр «ПРОМИКС»
214030, г. Смоленск, Краснинское ш., 35, лит. А
Тел. (4812) 619-330
www.promix-center.ru
vk.com/promixcenter
www.facebook.com/promixcenter
mail@promix-center.ru.

