

Устройство квартирное переговорное **УКП-12 (М)** (в дальнейшем - **УКП**) предназначено для работы в составе домофонов **VIZIT**.

ФУНКЦИИ УКП

- Звуковой вызов абонента
- Дуплексная связь между абонентом и посетителем
- Кнопка открывания замка
- Переключатель громкости вызова
- Индикатор вызова

УКП предназначено для эксплуатации при температуре воздуха от 5 до 45 °C и относительной влажности не более 93% при температуре 25 °C.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Габаритные размеры, мм, не более:

| | |
|-----------|-----|
| - ширина | 54 |
| - высота | 200 |
| - глубина | 40 |

Масса, кг, не более

0,18

Цвет корпуса:

| | |
|-----------|-------------------|
| - УКП-12 | белый |
| - УКП-12М | серебристый/серый |

КОМПЛЕКТНОСТЬ

| | |
|-------------------------------|-------------|
| УКП, шт. | 1 |
| Комплект принадлежностей, шт. | 1 |
| Паспорт, шт. | 1 на 1 ящик |

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

В УКП нет напряжений выше 15 В.

Не производите монтажные и ремонтные работы при включённом УКП.

ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

Внешний вид и расположение органов управления УКП показаны на рисунке 1.

1. Подключите УКП к линии домофона. Подключение производится через два контакта на задней стенке корпуса УКП с соблюдением полярности. Полярность контактов указана на этикетке, расположенной на задней стенке корпуса.
2. Закрепите корпус на стене в вертикальном положении шурупами из комплекта принадлежностей
3. Повесьте трубку.

Положение **0** переключателя громкости вызова соответствует минимальной, положение **I** - максимальной громкости вызова. Положение переключателя влияет также на громкость связи.

Кнопка предназначена для открывания замка двери. Замок открывается при нажатии кнопки во время разговора.

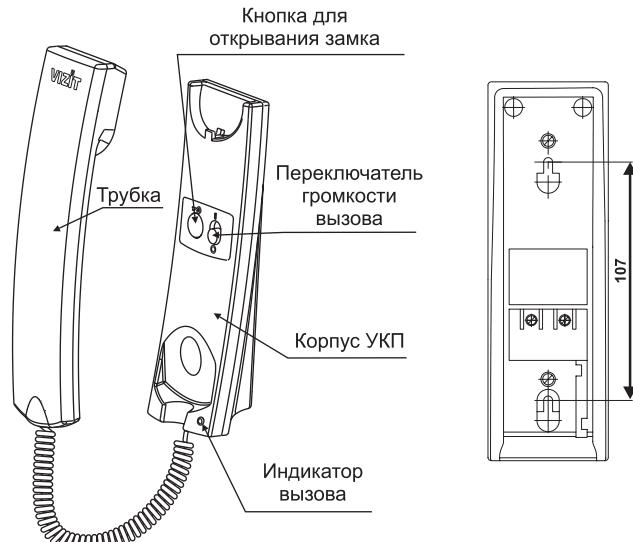


Рисунок 1 - Расположение органов управления и установочный размер