



Портативная радиостанция  
**LiRA P-128L**  
Руководство пользователя

## **Содержание:**

1. Общая информация . . . . .	3
2. Распаковка и проверка оборудования . . . . .	6
3. Подготовка к работе . . . . .	7
4. Установка принадлежностей . . . . .	8
5. Описание устройства . . . . .	9
6. Основные операции . . . . .	10
7. Программируемые функции . . . . .	12
8. Таблица стандартных тонов CTCSS . . . . .	15
9. Таблица стандартных тонов DCS. . . . .	16
10. Технические характеристики . . . . .	17

## Общая информация



Внимание!

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИСТУПАТЬ К ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ЭТОЙ РАДИОСТАНЦИИ, ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ БУКЛЕТОМ, СОДЕРЖАЩИМ ВАЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ В РАБОТЕ И ВОЗДЕЙСТВИИ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ, А ТАКЖЕ КОНТРОЛЬНУЮ ИНФОРМАЦИЮ И ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ ПРЕДЕЛЬНЫХ УРОВНЕЙ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОЧАСТОТНОЙ ЭНЕРГИИ ПО СООТВЕТСТВУЮЩИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ И МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ. ТАКЖЕ ОЗНАКОМЬТЕСЬ С ИНСТРУКЦИЕЙ ПО БЕЗОПАСНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

**Сведения о воздействии радиочастотной энергии, контрольная информация и указания по использованию в производственных условиях**

**Примечание: Радиостанция предназначена для использования в производственных/контролируемых условиях, в которых пользователи полностью осведомлены о воздействии радиочастотной энергии и могут контролировать его для соблюдения предельно допустимых уровней, предусмотренных правилами Федеральной комиссии связи и международными стандартами.**

Радиостанция использует электромагнитную энергию радиочастотного (РЧ) спектра для обеспечения связи на расстоянии между двумя или более пользователями. Для отправки и получения вызовов используется радиочастотная (РЧ) энергия или радиоволны.

**Стандарты безопасного воздействия РЧ-энергии разрабатываются**

**специалистами в области науки, техники, медицины, здравоохранения и промышленности в сотрудничестве с различными организациями. Эти стандарты предусматривают рекомендованные уровни воздействия РЧ-энергии для рабочих и населения. В рекомендованные уровни воздействия закладывается существенный запас по защите.**

Все приемо-передающие радиостанции LiRA разрабатываются, производятся и проходят испытания с учетом государственных требований по уровням воздействия РЧ-энергии. Кроме того, производители выпускают специальные рекомендации по эксплуатации приемо-передающих радиостанций. Эти рекомендации очень важны, поскольку они информируют пользователей о воздействии РЧ-энергии и содержат простые инструкции по его контролю.

### **Электромагнитные помехи/совместимость**

**Примечание:** Практически любое электронное устройство может оказаться восприимчивым к электромагнитным помехам, если оно было неправильно экранировано, сконструировано или сконфигурировано с точки зрения электромагнитной совместимости.

### **Помещения**

Во избежание электромагнитных помех и/или проблем с совместимостью выключайте радиостанцию в любых помещениях, в которых вывешены соответствующие таблички. В больницах и медицинских учреждениях может использоваться оборудование, чувствительное к внешней РЧ-энергии.

### **Воздушные суда**

Находясь на борту воздушного судна, выключайте радиостанцию согласно полученным указаниям. Радиостанцию разрешается использовать только в соответствии с применимыми правилами и указаниями экипажа.

## **Использование средств связи при управлении автотранспортом**

Обязательно уточните законодательные и нормативные требования к использованию радиостанций в регионах, в которых Вы водите автомобиль.

- Уделяйте полное внимание управлению автомобилем и дороге.
- По возможности пользуйтесь режимом связи, оставляющим руки свободными.
- Остановитесь и запаркуйте автомобиль, прежде чем осуществлять вызов или отвечать на него, если этого требуют дорожные условия или правила.

Радиостанция является сложным электронным устройством, требующим бережного отношения. Ниже перечисленные меры помогут продлить срок эксплуатации радиостанции.

- Не разбирайте радиостанцию, так как непрофессиональное вмешательство может нанести вред.
- Не оставляйте радиостанцию на прямом солнечном свете и на горячей поверхности, так как перегрев приведет к снижению срока службы электронных компонентов и деформации пластиковых деталей.
- Пожалуйста, держите радиостанцию сухой. Брызги и влажный воздух может повредить печатную плату.
- При появлении необычного запаха или дыма из радиостанции, немедленно отключите зарядное устройство и (или) аккумулятор и свяжитесь с продавцом.
- Не включайте радиостанцию на передачу не подключив антенну.

## Комплектация

Аккуратно выньте радиостанцию из упаковки. Мы рекомендуем проверить наличие всех компонентов и в случае отсутствия или повреждения частей обратиться к поставщику.

Антенна



Шнурок на запястье



Аккумулятор




Комплект винтов



Поясная клипса



Зарядное устройство

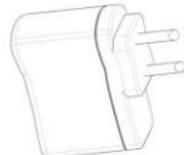

USB кабель



## Подготовка к работе

### Зарядка Li-Ion аккумулятора.

Аккумуляторная батарея у модели Р-128L имеет емкость 1600 мАч.

Аккумулятор поставляется не заряженным. Перед использованием его необходимо зарядить. Время заряда составляет 4-6 часов. Аккумуляторная батарея предназначена для работы с поставляемым зарядным устройством, и наоборот. При первоначальной зарядке (после приобретения или длительного — более 2-х месяцев хранения) аккумуляторная батарея не достигает своей номинальной емкости. Номинальная емкость будет достигнута лишь после двух трех циклов «заряд-разряд».



#### Внимание!

- Использование стороннего зарядного устройства может привести к перегреву и повреждению батареи.
- Не пытайтесь заряжать аккумуляторную батарею если она уже полностью заражена. Такие действия могут сократить срок службы батареи или приведет к повреждению.
- Не заряжайте аккумулятор более 9 часов.

- a. Поставьте зарядное устройство на ровную поверхность.
- b. Вставьте радиостанцию в гнездо зарядного устройства.
- c. Включите адаптер питания в сеть.

Индикатор зарядного устройства загорится красным цветом, идет процесс зарядки аккумуляторной батареи. Когда цвет светового индикатора сменится на зеленый, выньте радиостанцию из зарядного устройства. Отсоедините адаптер от сети питания.

## **Примечание:**


Для полного заряда батареи радиостанция должна быть выключена при подзарядке.

## **Установка принадлежностей**

### **Установка и снятие аккумуляторной батареи**


Установка:

- a. Выключите радиостанцию.
- b. Совместите и вставьте выступ аккумулятора в паз шасси радиостанции.
- c. Нажмите на нижнюю часть батареи до защелкивания.

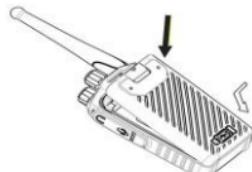

Снятие:

- a. Выключите радиостанцию.
- b. Нажмите на защелку до освобождения батареи.
- c. Извлеките батарею из радиостанции

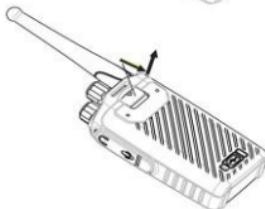

### **Снятие и установка антенны**

Для установки верните antennu по часовой стрелке в верхнюю часть радиостанции.

Для снятия выверните antennu из радиостанции против часовой стрелки.




### **Установка зажима для крепления на пояс**

Для установки зажима крепления на пояс необходимо

прикрепить его с помощью отвертки к задней части аккумуляторной батареи винтами, входящими в комплект поставки.

## Описание устройства

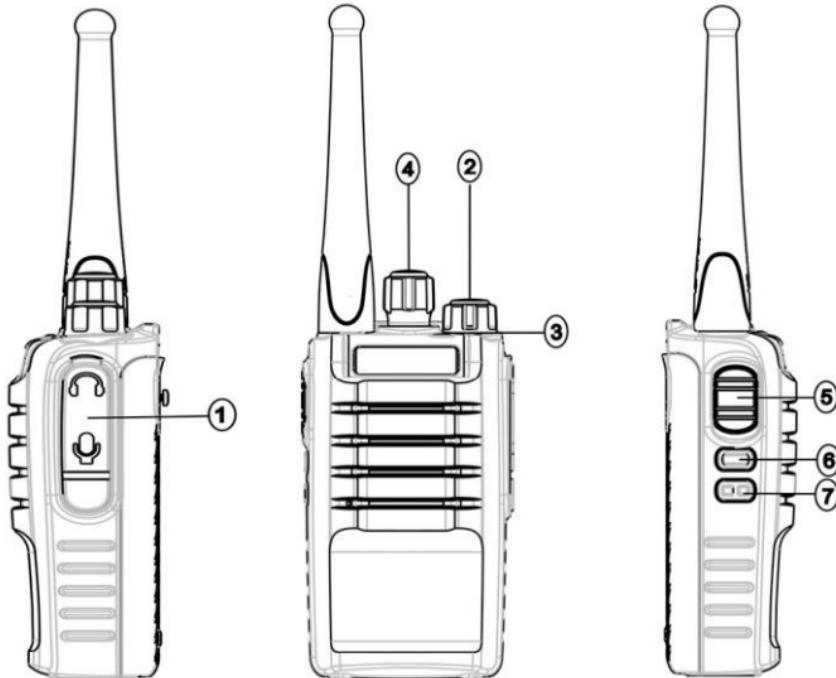

1. Разъем для наушников или кабеля программирования.
2. Включение питания/регулировка громкости. Поверните регулятор по часовой для включения. Вращением отрегулируйте громкость.

3. Светодиодный индикатор. Разные цвета указывают на разные состояния радиостанции
4. Ручка для переключения каналов 1-16.
5. Кнопка РТТ. Нажмите чтобы начать передачу.
6. Боковая кнопка 1. Кнопка функции «Монитор»
7. Боковая кнопка 2. Функция сканирования (Scan).

## Основные операции

### **Включение/выключение питания**

Поверните регулятор (2) по часовой стрелке для включения питания. После прослушивания звукового сопровождения включения питания вы можете приступить к установке связи. Выключение питания: Поверните регулятор (2) против часовой стрелки для отключения питания.

### **Регулировка громкости**

Вращайте регулятор (2) по часовой стрелке для увеличения уровня громкости для установки требуемого уровня. При нажатой кнопке «Монитор» Вы можете регулировать громкость, контролируя ее по уровню эфирных шумов.

### **Выбор канала**

Поворотом ручки (4) установите требуемый канал. В Вашей радиостанции могут быть запрограммированы не все каналы, при включении не запрограммированного канала радиостанция подаст звуковой сигнал.

### **Передача и прием.**

Для передачи сообщения нажмите и удерживайте кнопку РТТ (5) и говорите в микрофон с нормальным уровнем голоса, располагая радиостанцию в 5 см от ваших губ. При передаче сигнала загорится

индикатор красного цвета. Для перехода в режим приема отпустите кнопку РТТ.



Внимание!

- В радиостанции может быть запрограммировано кодированное шумоподавление CTCSS или DCS. Если в выбранном канале запрограммировано шумоподавление, то Вы будете слышать только радиостанции, работающие в вашей группе. Если в выбранном канале не запрограммировано шумоподавление, то Вы будете слышать все сигналы, передаваемые на этом канале (не только сигналы вашей группы).

### **Функция шумоподавления «Монитор»**

Когда радиостанция не принимает никакого сигнала, система шумоподавления автоматически отключает динамик радиостанции, таким образом, Вы не слышите эфирные шумы. Для ручной деактивации данной функции Вам необходимо нажать и удерживать боковую кнопку (6) «Монитор», что полезно, когда Вы хотите выставить уровень громкости или принимаете слабый сигнал.

### **Оповещение о снижении уровня заряда батареи.**

Эта функция предназначена для того, чтобы предупредить Вас, что аккумулятор нуждается в подзарядке или замене. Если аккумулятор близок к разрядке, при передаче или приёме световой индикатор начнет мигать красным цветом. Если напряжение на аккумуляторе очень низкое радиостанция подаст звуковой сигнал и режим передачи отключится. В этом случае необходимо зарядить аккумулятор.

## **ПРОГРАМИРУЕМЫЕ ФУНКЦИИ**

Данные функции могут быть запрограммированы в радиостанцию через компьютер Вашим поставщиком.

## Сканирование



Внимание!

- Сканирование может быть использовано только в том случае, если в радиостанции запрограммировано как минимум два канала.

Сканирование - это функция поиска полезного сигнала на всех каналах. Во время сканирования радиостанция проверяет наличие сигнала на каждом канале и останавливается на том канале, на котором сигнал присутствует. Радиостанция остается на занятом канале примерно 5 секунд. Функция Scan программируется с компьютера. Если она запрограммирована и активирована, то сканирование автоматически начинается при нажатии и удержании кнопки Scan в течении 1 секунды. Светодиодный индикатор загорится зеленым светом и прозвучит звуковой сигнал. Начиная с текущего канала, радиостанция начнет сканирование всех каналов. Каждый раз, обнаруживая сигнал, сканирование будет приостанавливаться. Для отключения режима сканирования необходимо нажать и удерживать кнопку SCAN – при этом сканирование прекращается, и радиостанция переходит на канал, с которого началось сканирование.

## Блокировка занятого канала (BCL)

Эта функция программируется с компьютера. Если на выбранном канале не запрограммированы тона CTCSS или DCS, радиостанция не сможет передавать, если она работает на прием.

## Функция VOX (Управление голосом)

VOX позволяет работать на передачу без рук. (Работает только при подключенной гарнитуре/микрофоне) Включение передатчика происходит

автоматически, когда начинают говорить в микрофон станции или выносной гарнитуры. При работе с VOX важно правильно выставить усиление для VOX. Если микрофон слишком чувствительный, то передатчик будет включаться даже от незначительных звуков. Если микрофон недостаточно чувствительный, то передатчик не будет включаться от голоса, а только от громких звуков. Удерживая кнопку «Монитор» световой индикатор начнет мигать зеленым цветом. В этом режиме нажимая кнопку «Монитор» вы повышаете уровень чувствительности VOX, при нажатии кнопки Scan уровень чувствительности уменьшается. Выйти из этого режима можно удерживая кнопку «Монитор». Если во время установки уровня чувствительности нажать кнопку PTT, функция VOX отключится. Убедитесь, что усиление VOX настроено на надлежащую чувствительность и обеспечивает правильное включение передатчика. Функция VOX и усиление VOX также программируется с компьютера.

### **Таймер ограничения времени передачи (TOT)**

Таймер ограничения времени передачи предназначен для того, чтобы один из пользователей не занимал канал слишком долго. Если непрерывно передавать больше установленного времени, радиостанция прекратит передачу и раздастся звуковой сигнал. Чтобы убрать звуковой сигнал, отпустите кнопку PTT. После этого можно возобновить передачу, нажав кнопку PTT еще раз. По умолчанию таймер выставлен на 5 минут.

### **Тоновое шумоподавление (CTCSS, DCS)**

На некоторых каналах может быть запрограммирована сигнальная система CTCSS или DCS. Тон CTCSS / DCS - это тон, который позволяет не слышать сигналы, закодированные другим тоном или без тона. Это необходимо, когда на одном канале работают несколько групп пользователей. Если в канале установлено тоновое шумоподавление, шумоподавитель будет открываться только тогда, когда принимаемый сигнал содержит в себе соответствующий тон. Точно так же передаваемый

Вами сигнал будет слышен только теми пользователями канала, у которых тон приёма соответствует тону передачи Вашей радиостанции. Если тон приёма не установлен, то Вы будете слышать все сигналы, независимо от того закодированы они тоном или передаются без тона.



**Внимание!**

- CTCSS/DCS не делает Ваши переговоры недоступными для прослушивания, а лишь избавляет Вас от прослушивания чужих переговоров.
- CTCSS, DCS коды и остальные дополнительные функции программируются с компьютера, при наличии программного обеспечения и программатора.

**Таблица стандартных тонов CTCSS**

CTCSS №	Частота [Гц]	CTCSS №	Частота [Гц]	CTCSS №	Частота [Гц]	CTCSS №	Частота [Гц]
1	67.0	11	94.8	21	131.8	31	186.2
2	69.3	12	97.4	22	136.5	32	192.8
3	71.9	13	100.0	23	141.3	33	203.5
4	74.4	14	103.5	24	146.2	34	210.7
5	77.0	15	107.2	25	151.4	35	218.1
6	79.7	16	110.9	26	156.7	36	225.7
7	82.5	17	114.8	27	162.2	37	233.6
8	85.4	18	118.8	28	167.9	38	241.8
9	88.5	19	123.0	29	173.8	39	250.3
10	91.5	20	127.3	30	179.9		

**Таблица стандартных тонов DCS**

023	071	134	223	306	411	503	631	734
025	072	143	226	311	412	506	632	743
026	073	152	243	315	413	516	654	754
031	074	155	244	331	423	532	662	
032	114	156	245	343	431	546	664	
043	115	162	251	346	432	565	703	
047	116	165	261	351	445	606	712	
051	125	172	263	364	464	612	723	
054	131	174	265	365	465	624	731	
065	132	205	271	371	466	627	732	

## Технические характеристики

Диапазон частот	UHF 403-410; 417-422; 433-450; 469-470 МГц
Количество каналов	16
Разнос каналов	25 кГц / 12,5 кГц
Рабочая температура	-20 °C ~ +60 °C
Сопротивление антенны	50Ω
Рабочее напряжение	3,7В (± 20%)
Емкость аккумулятора	1600 мАч Li-Ion
Стабильность частоты	≤ ± 2,5 ppm
Размеры	53,2 (Д) * 34 (Ш) * 94,7 (В) мм
Вес	178г (с батареей)
<b>Передатчик</b>	
Выходная мощность	1Вт / 2Вт
Модуляция	16K0F3E / 8K50F3E
Ширина полосы излучения (-30дБ)	11,8 кГц 18,8 кГц
Относительная нестабильность частоты передатчика	5x10 <sup>-6</sup>
Искажения звука	≤ 5%
Внеполосные излучения	-65 дБ
Относительный уровень побочных излучений	-60 дБ
<b>Приемник</b>	
Пороговая чувствительность при соотношении С/Ш=12 дБ (СИНАД)	1 мкВ
Избирательность по соседнему каналу	75 дБ
Избирательность по побочным каналам	80 дБ
Номинальная звуковая мощность	0,5 Вт
Искажения звука на номинальной мощности	≤ 5%