


KENWEI

ЦВЕТНОЙ 7" TFT МОНИТОР ВИДЕОДОМОФОНА

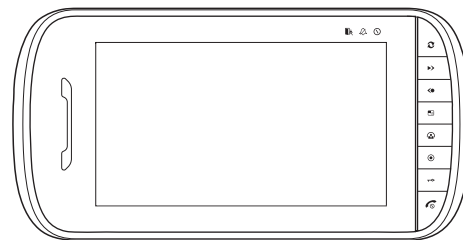

- E703FC
- E703FC-W200
- E703FC-M200

CE FC UL PC R&TTE RoHS 
ISO9001 ISO14001 OHSAS18001

Информация об изделии	3	9.3 Громкость звонка	15
Функции и назначения	4	10. Системные настройки	16
Меню настроек	6	10.1 Функция дверного звонка	16
Настройка системы	6	10.2 Функция «Педаль контроль»	17
Настройка звука	7	10.3 Звук кнопок	18
Настройки системы	8	10.4 Установка номера монитора	18
Настройки функций	9	11. Настройки функций	19
Настройка обнаружения движения	9	11.1 Режим «Отсутствие»	19
Настройки кнопок	10	11.2 Режим «Тихо»	20
Настройка горячих клавиш	10	11.3 Функция «Детекция движения (M200)»	20
Управление	11	А. Включение функции	21
1. Включение / выключение	11	В. Выбор канала детекции	21
2. Напоминание о звонке	11	С. Длительность записи	21
3. Начало и окончание разговора	11	D. Настройки режима экрана	22
3.1 Начало разговора при звонке	11	11.4 Время открытия	23
3.2 Начало разговора в режиме просмотра	12	11.5 Длительность наблюдения	23
3.3 Начало разговора в режиме ожидания	12	11.6 Настройка времени замыкания реле	23
3.4 Переадресация вызова	12	12. Настройка «горячих клавиш»	24
3.5 Завершение разговора	12	13. Режим «Занято»	24
4. Просмотр вызывной панели и видеокамер	12	14. Автоматическая настройка номера монитора	25
4.1 Просмотр вызывной панели	12	15. Перезагрузка	25
4.2 Просмотр видеокамер	13	16. Предупреждение системы	26
5. Открытие замка	13	16.1 Задвоение номера монитора	26
6. Функция интеркома	13	16.2 Проблема соединения	26
7. Регулировка звука разговора	14	Функции устройства монитора серии W200	27
8. Управление доп. устройством	14	Функции устройства монитора серии M200	32
9. Настройка мелодии	14	Назначение индикаторов	41
9.1 Установка мелодии	14	Меню экрана (Меню А, Меню В)	42
9.2 Продолжительность звонка	15	Возможные неисправности и их устранение	44
		Спецификация	45

Спасибо за приобретение нашего монитора видеодомофона. Пожалуйста, внимательно прочитайте инструкцию и следуйте ее указаниям при установке монитора. Любые вопросы, касающиеся монитора, задавайте поставщику.

Основные функции

- Набор мелодий
- Функция открытия двери и автоматики для ворот
- Регулировки яркости, цветности, контрастности
- Регулировка громкости разговора и мелодии
- Функция «не беспокоить»
- Функция подключения дверного звонка
- два варианта подключения CCTV видеокамер
- Hands free
- Подключение до 4 мониторов в Адресный Интерком с поддержкой разговоров и переадресации вызовов
- Поддержка SD карты для записи фото и видео
- Поддержка функции «Детекция движения» (M200)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Во избежание риска поражения электрическим током, не снимайте крышки и не разбирайте изделие. При необходимости, обратитесь в сервис.




При установке, работе и обслуживании устройства соблюдайте правила, обозначенные в данной инструкции по эксплуатации.

ПРИМЕЧАНИЕ


*KENWEI сохраняет за собой права на изменение дизайна, функций, особенностей и характеристик без предварительного уведомления для улучшения изделий и их качества. Уточняйте изменения по реально приобретенному изделию.

12110801

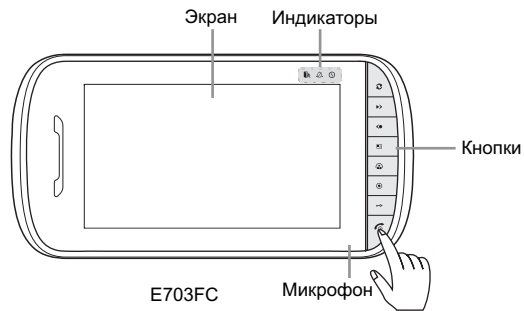

E703FC

Назначение индикаторов	Назначение кнопок	
режим «Отсутствие»	Функция/Назад	Просмотр/ Не беспокоить
режим «Тихо»	Право/Подтверждение	Интерком/Управление контактами SW
индикатор питания	Лево/Подтверждение	Открытие двери
	Вверх	Разговор/Стоп/Выключение питания

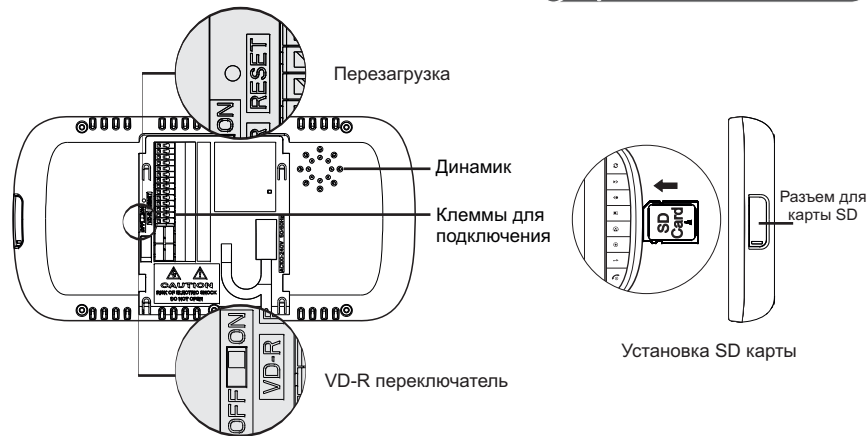


Установка SD карты


Примечание


Установка SD карты: вставьте SD карту в разъем как показано на картинке.
Извлечение SD карты: нажмите на SD карту рукой, она автоматически выдвинется из корпуса.
 Примечание: 1.Обратите внимание на правильное положение SD карты при установке.
 2. слот для SD карты предусмотрен только для моделей M200/W200.

Вход в основное меню

В режиме ожидания нажмите и удерживайте  до момента звука «Дии». После монитор покажет главное меню.

Выход из основного меню: нажмите:  или 


Внимание: в режиме работы монитора светится индикатор питания 

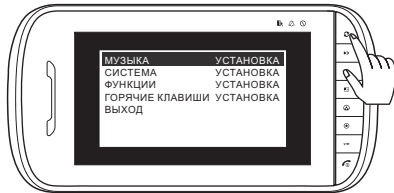

Список основных функций (основное меню):

МУЗЫКА	Настройки мелодий (страница 7)
СИСТЕМА	Системные установки (страница 8)
ФУНКЦИИ	Настройки функций (страница 8)
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	Настройки Горячих клавиш (страница 9)
ВЫХОД	


Настройка мелодий



На экране основного меню нажмите  для выбора настроек музыки.



Затем нажмите  или  для входа в меню настройки мелодий


МУЗЫКА CH1	МЕЛОДИЯ ДЛЯ ДВЕРИ 1
МУЗЫКА CH2	МЕЛОДИЯ ДЛЯ ДВЕРИ 2
ВРЕМЯ МЕЛОДИИ	НАСТРОЙКА ДЛИТЕЛЬНОСТИ МЕЛОДИИ
ГРОМКОСТЬ	НАСТРОЙКА ГРОМКОСТИ МЕЛОДИИ
ВЫХОД	ВЫХОД ИЗ МЕНЮ



Вход в основное меню / возврат в предыдущее меню: 

Вход в следующее меню  / 







Подтверждение действия:  / 

Меню выхода:  ВЫХОД




Выбор Верх/Вниз/Лево/Вправо:
/   

"SET OK": настройка осуществлена


Например:

В основном меню нажмите  /  для входа в меню настроек звонка, нажмите  для выбора "MUSIC Ch2", нажмите  /  для выбора звонка для двери 2. Затем нажмите  для возврата в основное меню.




Настройки системы

В основном меню нажмите  для выбора «СИСТЕМА УСТАНОВКА», затем нажмите для входа в системные настройки кнопки  / 

ПЕДАЛЬ КОНТРОЛЬ	Настройка удаленной кнопки приема вызова
ДВЕРНОЙ ЗВОНОК	Настройка 2 дверного звонка
ЗВУК КЛАВИАТУРЫ	Настройка звука кнопок
УСТ.НОМЕРА МОНИТОРА	Установка номера монитора
ВЫХОД	Выход из меню






Настройка функций




В основном меню нажмите  для выбора настроек функций «ФУНКЦИИ УСТАНОВКА», затем нажмите   для входа в настройки функции.

ОТСУТСТВИЕ	Настройка режима «Отсутствие»
ТИХО	Настройка функции «не беспокоить»
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	Настройка функции «Детекция движения»
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	Установка времени отрытия
ССТV	ССТV настройки
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	Настройка времени управления доп.устройством
ВЫХОД	выход из меню


Настройка функции «Детекция движения»

В меню настроек функций нажмите  для выбора меню «Детекция движения», затем нажат   для входа в настройки функции детекции движения.

ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	Управление детекцией движения ON/OFF
КАНАЛ ДЕТЕКЦИИ	Выбор канала для записи по детекции движения
ВРЕМЯ ДЕТЕКЦИИ	Время записи по детекции движения
ЭКРАН	Настройки экрана при функции «Детекция движения»
ВОЗВРАТ	Выход из меню






Настройка горячих клавиш



В основном меню нажмите  для выбора «Горячие клавиши - Настройка»

ВНИЗ	Настройка клавиши «ВНИЗ»
ЛЕВО	Настройка клавиши «ВЛЕВО»
ПРАВО	Настройка клавиши «ВНИЗ»
ВОЗВРАТ	Возврат в предыдущее меню





Присвоение функций горячим клавишам

В меню настроек горячих клавиш нажмите  для выбора «ВНИЗ/ЛЕВО/ПРАВО» затем нажмите   для входа в меню настроек функций горячих клавиш.

ОТСУТСТВИЕ	режим «Отсутствие»
ТИХО	режим «Не беспокоить»
ДЕТЕКЦИЯ	Детекция движения «ВКЛ / ВЫКЛ»
ВОЗВРАТ	Возврат в предыдущее меню




1. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ МОНИТОРА



- После подключения питания прозвучит сигнал «ДИ» и замигает индикатор  красным цветом, что означает что монитор включен.
- Если монитор выключен, нажмите клавишу  для включения режима ожидания
- Выключение монитора. В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу  до момента звукового сигнала «ДИ», затем индикатор питания  погаснет, это означает что монитор выключен.

Заметка: Звук не возникнет когда включен беззвучный режим «Тихо» (MUTE).

2. Напоминание о звонке

- В момент поступления звонка с вызывной панели экран монитора автоматически показывает видео с вызывной панели.
- Если в режиме разговора с посетителем происходит второй вызов, на экране появляется иконка , но мелодия звонка при этом не проигрывается.

3. Разговор / Завершение разговора




- 3.1 При звонке с вызывной панели, для начала разговора нажмите 
- 3.2 Если монитор находится в режиме просмотра, нажмите  для начала разговора.

Заметка: Описание режима просмотра смотрите в пункте 4.1


3.3 Прием разговора в режиме ожидания

В режиме ожидания нажмите кнопку  для разговора с дверью 1.

3.4 Переадресация звонка


Во время разговора нажмите  для выбора номера монитора на который необходимо переадресовать звонок. Затем нажмите  для переадресации звонка. При поступлении вызова на второй монитор для начала разговора нажмите . Другие мониторы перейдут в режим «занято»

3.5. Завершение разговора

В режиме разговора, нажмите кнопку  для его завершения. Автоматическое завершение разговора произойдет через 90 секунд.


4.Просмотр

4.1 Просмотр с вызывной панели


В режиме ожидания, нажмите  для просмотра видео с вызывной панели 1.

Повторно нажимая данную кнопку, вы сможете просмотреть видео с вызывной панели 1 / вызывной панели 2 / выйти из просмотра. При отсутствии подключения вызывной панели видео не отображается.





4.2 Просмотр видеокамеры


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  для просмотра видео с камеры 1 (CCTV1). Повторно нажимая данную кнопку, вы сможете просмотреть видео с видеокамеры 1 / видеокамеры 2. (по длительности видеонаблюдения смотрите пункт 11.5)

5. Открытие замка

В режиме разговора нажмите  для открытия замка. Если вы нажмете и будет удерживать кнопку, команда на открытие замка будет продолжаться. (По настройке времени открытия замка смотрите пункт 11.4)

6. Интерком



Для осуществления звонка с монитора А на монитор В нажмите  и экран покажет номер монитора (Для выбора другого номера монитора повторно нажмите кнопку), затем нажмите  для осуществления звонка на выбранный монитор. Для завершения разговора нажмите кнопку  В случае неудачного звонка или отсутствия ответа, нажмите 

Заметка: с момента появления номера монитора на экране после нажатия на кнопку  необходимо выполнить все необходимые действия в течение 10 секунд. Через 10 секунд при отсутствии операций, монитор автоматически вернется в режим ожидания.

7. Регулировка звука разговора


Во время разговора нажмите ◀ / ▶ для регулировки громкости разговора.

8. Управление дополнительным устройством


В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  до появления сигнала «ДИ», при этом индикатор  начнет мигать что означает что реле управления дополнительным устройством замкнуто. Реле будет автоматически разомкнуто после окончания установленного в настройках времени.

Более подробно по настройке функции смотрите пункт 11.6.

Заметка. Для использования функцией подключите дополнительное устройство согласно принципиальной схеме подключения.

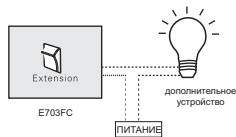

9. Настройка мелодии

В основном меню нажмите  для выбора меню «настройки мелодии» (MUSIC SET) затем нажмите ◀ / ▶ для входа в меню настроек мелодии.

9.1 Мелодии

Мелодия для вызывной панели 1 / вызывной панели 2: В меню настроек мелодии выберите «мелодия канала 1» или «мелодии канала 2», и нажмите ◀ / ▶ для выбора понравившейся мелодии, она сохранится автоматически.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 1	1
СИСТЕМА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 2	2
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ВРЕМЯ	20С
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ГРОМКОСТЬ	2
ВЫХОД		ВЫХОД		

9.2 Продолжительность звонка

В меню настройки мелодий выберете «Звонок Время», нажатием кнопок ◀ / ▶ отрегулируйте громкость звонка в диапазоне 5/10/15/20 секунд. Сохранение настройки произойдет автоматически.




МУЗЫКА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 1	
СИСТЕМА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 2	2
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ВРЕМЯ	2
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ГРОМКОСТЬ	2
ВЫХОД		ВЫХОД		

9.3 Громкость звонка



В меню настройки мелодий выберете «Звонок Громкость», нажатием кнопок ◀ / ▶ отрегулируйте громкость звонка в 4 уровнях громкости. Сохранение настройки произойдет автоматически.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 1	
СИСТЕМА	УСТАНОВКА	МЕЛОДИЯ	КАНАЛ 2	2
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ВРЕМЯ	20С
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА	ЗВОНОК	ГРОМКОСТЬ	2
ВЫХОД		ВЫХОД		

10. Системные настройки

В основном меню нажмите  для выбора «Настройки Системы», затем нажатием кнопок  /  войдите в меню настроек системы.

10.1 Функция дверного звонка

1. В меню настроек системы выберете «Дверной звонок», затем нажмите  /  для включения / выключения функции. При выборе ВКЛ. функция «Педаль контроль» будет автоматически выключена. При выборе ВЫКЛ. функция «Педаль контроль» будет автоматически включена.




2. Если монитор находится в режиме ожидания и на дверной звонок поступает вызов, вы услышите мелодию.

3. При поступлении вызова на дверной звонок, когда монитор находится в режиме разговора или просмотра, мелодия вызова не будет проигрываться, но на экране вы увидите иконку 😊.

Заметка: 1. Функция дверного звонка «Педаль контроль» и «Дверной звонок» не могут быть активированы одновременно.

2. По умолчанию активна функция «Дверной звонок».

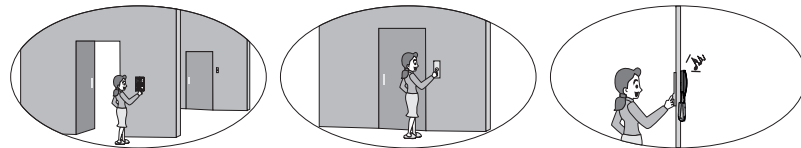


Вызов с вызывной панели

Вызов с дверного звонка.

10.2 Функция «Педаль контроль»

1. В системных настройках выберете «Педаль контроль», затем нажмите  /  для включения или выключения функции.





2. Если в режиме ожидания при подключенных 2 вызывных панели к монитору, нажать на кнопку «Педаль контроль», то включится просмотр видео с вызывной панели №1. При повторном нажатии включится просмотр второй вызывной панели, при повторном - режим ожидания.

3. Если в режиме ожидания при подключенной 1 вызывной панели, нажать на кнопку «Педаль контроль», то включится просмотр видео с вызывной панели №1. При повторном нажатии включится режим ожидания.



4. При поступлении вызова с вызывной панели, нажмите на кнопку «Педаль контроль» для начала разговора. Для прекращения разговора и возврата в режим ожидания, нажмите повторно.


10.3 Звук кнопок

В системных настройках выберите «Звук кнопок», затем нажмите  /  для включения или отключения звука клавиатуры






10.4 Установка номера монитора

В системных настройках выберите «Номер монитора установка», затем нажмите  /  для установки номеров от 1 до 4 или сброса.





Примечание: Если вы нажмете на сброс, то «Номер монитора установка» покажет «СБРОС», что означает что для данного устройства не установлен номер.


11. Настройки функций


В основном меню нажмите  для выбора «функции установка», затем нажмите  /  для входа в меню настроек функций.


11.1 Настройка функции «Отсутствие» (Доступно для W200, M200)

В меню настроек функции выберите «Отсутствие установка», затем нажмите  /  для выбора режима «Отсутствие» среди ВЫКЛ/ ФОТО / ВИДЕО




ВЫКЛ: Режим «Отсутствие» выключен.

JPG (ФОТО): Включает и устанавливает режим «Отсутствие» на запись фото, индикатор  будет светиться. При поступлении звонка с вызывной панели монитор автоматически запишет одну фотографию если не поступит ответа в течении 10 секунд.


AVI (Видео): Включает и устанавливает режим «Отсутствие» на запись видео, индикатор  будет светиться. При поступлении звонка с вызывной панели монитор автоматически запишет видео, если не поступит ответа в течении 10 секунд.



11.2 Настройки «режима ТИХО»



В меню настроек функций выберите «ТИХО УСТАНОВКА», затем нажмите  /  для включения / выключения режима «Не беспокоить». При включении режима индикатор 


включен



Примечание: когда монитор находится в режиме «ТИХО», мелодия звонка от вызывной панели не проигрывается.




11.3 Детекция движения (у модели версии M200)

В меню настроек функций выберите «ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА», затем нажмите  /  для входа в меню настроек функции детекции движения.






Примечание: Функция «Детекция движения» предназначена для записи видео или фото движущихся предметов. Информация записывается на SD карту. Функция доступна только для модели M200

А. Включение / выключение детекции движения

В меню настроек функций выберите «ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ УСТАНОВКА», затем нажмите  /  для включения / выключения функции. При включении функции индикатор питания  мигает.



В. Объект Детекции Движения

В меню настроек «Детекция движения» выберите «Канал детекции», затем нажмите  /  для выбора объекта детекции канал 1 / канал 2 / камера 1 / камера 2



Примечание: При подключении по интеркому, дополнительный монитор не может выбирать канал 1 или канал 2 в качестве записи по Детекции движения.

С. Длительность Детекции Движения

В меню настроек «Детекция Движения» выберите «Время детекции», затем нажмите  /  для выбора длительности детекции в промежутках 12 / 24 / 48 / 72 / Постоянно.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА
СИСТЕМА	УСТАНОВКА
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА
ВЫХОД	

ОТСУТСТВИЕ	ВЫКЛ
ТИХО	ВЫКЛ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	3С
ССТВ	ВРУЧНУЮ
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	3С
ВЫХОД	

ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
КАНАЛ ДЕТЕКЦИИ	1 канал
ВРЕМЯ ДЕТЕКЦИИ	12ч
ЭКРАН	ВКЛ
ВОЗВРАТ	

Примечание: 1. Функция детекция движения не будет работать дольше установленного периода.

2. После выключения питания монитора настройки длительности функции детекции движения вернуться к первоначальным значениям.

D. Настройки работы экрана в режиме «Детекция движения»

В меню настроек «Детекция движения» выберите «Экран» и нажмите / для выбора его включения или выключения при включении записи по детекции движения.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА
СИСТЕМА	УСТАНОВКА
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА
ВЫХОД	

ОТСУТСТВИЕ	ВЫКЛ
ТИХО	ВЫКЛ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	3С
ССТВ	ВРУЧНУЮ
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	3С
ВЫХОД	

ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
КАНАЛ ДЕТЕКЦИИ	1 канал
ВРЕМЯ ДЕТЕКЦИИ	12ч
ЭКРАН	ВКЛ
ВОЗВРАТ	

Примечание: 1. По умолчанию при включении записи по детекции движения экран будет включен, а индикатор мигать. Вы можете нажать для выключения экрана.

2. При выборе настройки «Экран выкл», при срабатывании детекции движения экран не будет включаться автоматически, но будет мигать индикатор .

11.4 Время открытия

В меню настроек функции выберите «Время открытия», затем нажмите / для регулировки времени открытия замка 1/3/5/10с, настройки сохранятся автоматически.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА
СИСТЕМА	УСТАНОВКА
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА
ВЫХОД	

ОТСУТСТВИЕ	ВЫКЛ
ТИХО	ВЫКЛ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	3С
ССТВ	ВРУЧНУЮ
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	3С
ВЫХОД	

11.5 ССТВ длительность видеонаблюдения


В меню настроек функций выберите «ССТВ время» затем нажмите / для настройки времени просмотра ССТВ камер в промежутках 90 сек., 10мин., 1ч, 4ч и 12ч, настройки сохраняются автоматически.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА
СИСТЕМА	УСТАНОВКА
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА
ВЫХОД	




ОТСУТСТВИЕ	ВЫКЛ
ТИХО	ВЫКЛ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	3С
ССТВ	ВРУЧНУЮ
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	3С
ВЫХОД	


11.6 Настройка времени замыкания реле дополнительного контакта

В меню настроек функции выберите «Замыкание реле» затем нажмите / для настройки времени замыкания реле дополнительного контакта в промежутках времени 3/10/20/30 секунд.



12. Настройка «горячих клавиш»

В меню настройки «Горячие клавиши» выберите «ВНИЗ / ВЛЕВО / ВПРАВО», для настроек функции за клавишами   . Вы также можете настроить кнопки для включения режимов «Отсутствие», «Тихо», «Детекция движения».



Отсутствие: функция «Отсутствие»

Тихо: функция «Не беспокоить»

Детекция движения: функция «Детекция движения»

Примечание: После настроек нажмите и удерживайте кнопку для включения или выключения функции.

13. Режим «ЗАНЯТО»

Когда один из мониторов находится в режиме разговора или просмотра, другие мониторы войдут в режим «Занято». После завершения разговора или просмотра, все мониторы вернуться в режим «Ожидание».

Примечание: когда монитор находится в режиме «Занято» на нем недоступны настройки номера монитора и изменения настроек системы.

14. Автоматическая настройка номера монитора

A. Монитор для одной комнаты

Перезагрузите монитор, сделайте вызов с вызывной панели. После звонка номер монитора установится автоматически.

B. Мониторы для двух комнат

Перезагрузите монитор, сделайте вызов с вызывной панели. После звонка номера мониторов установятся автоматически.

C. Более чем два монитора в системе

Перезагрузите все мониторы, затем подключите питание основного монитора и дополнительного монитора, который необходим под номером 2. Затем совершите звонок с вызывной панели. После звонка номера мониторов №1 и №2 установятся автоматически. После этого включите питание дополнительного монитора, которому вы хотите присвоить №3, затем произведите звонок с вызывной панели. После звонка номера мониторов установятся автоматически. Прodelайте такие же действия для установки монитора под номером 4.

15. ПЕРЕЗАГРУЗКА



В режиме ожидания вставьте инструмент в отверстие «Перезагрузка» на задней части монитора. После успешной перезагрузки вы услышите сигнал «Дии».

16. Предупреждения системы

16.1 Предупреждение о задвоении номера монитора в системе

Если в системе образуется 2 и более мониторов с одинаковым номером, вы услышите сигнал предупреждения «ддд», который будет периодически повторяться. Пожалуйста, переустановите номер монитора согласно пункта 14 настоящей инструкции.

16.2 Сигнал сообщения о проблеме

Если монитор производит сигнал «Ди Ди» каждые 3 секунды, это означает что возникла проблема в коммуникации между мониторами. Пожалуйста проверьте провода и убедитесь что основной монитор включен. После решения проблемы нажмите  /  для начала разговора или просмотра с вызывной панелью, предупреждение автоматически уберется.

Функции устройства с встроенной памятью изображений:



1. Запись фотографий


Запись и просмотр цветных фото, которые сохраняются даже при отключении питания (энергонезависимая память).

2. Автоматическая запись фото





В режиме отсутствия при поступлении звонка с вызывной панели монитор автоматически записывает одно фото с указанием времени.

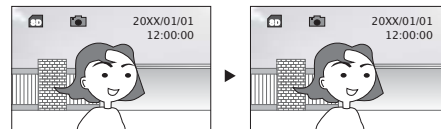



3. Запись фото вручную

Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, затем нажмите  для записи одного фото с указанием времени.



4. Просмотр фото







Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, когда вы увидите отображение времени в правом углу экрана нажмите  для входа в режим просмотра. Нажмите ,  для поочередного просмотра фотографий.


Нажмите   для поочередного просмотра виде файлов . Иконка  на экране обозначает видео. Нажмите  для воспроизведения или остановки видео.

9.Удаление видео файлов





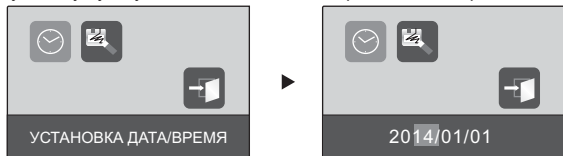


В режиме просмотра нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд для удаления текущего видео. Тогда на экране вы увидите «Удаление файла».


10.Установка времени

Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, когда вы увидите время в правом углу экрана, нажмите и удерживайте  в течение 3-4 секунд для входа в меню настройки памяти изображений. Нажмите  /  для выбора , нажмите кнопку  для входа в меню настроек времени. в этом меню нажмите  /  для настройки даты и времени, нажмите  для подтверждения и перехода к следующему пункту. После окончания настройки выход произойдет автоматически.



11.Форматирование SD карты

В меню настроек памяти изображений нажмите  /  для выбора , нажмите  для входа в интерфейс форматирования. В этом меню нажмите  /  для выбора ДА / НЕТ, выберите ДА и нажмите  для форматирования SD карты.

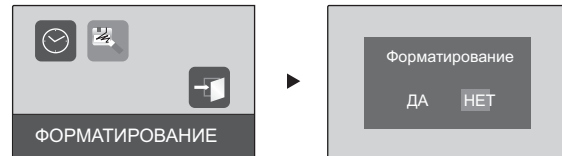



Примечание: 1. Пожалуйста отформатируйте SD карту в мониторе при ее первом использовании.



2. Во время произведения действий с памятью изображений, не вынимайте карточку SD. Информация о времени сохраняется в течении 7 дней после отключения питания.

3. Если во время просмотра изображений появились искажения, пожалуйста произведите форматирование карты SD .

12.Выход из меню памяти изображений

В меню памяти изображений нажмите  для выхода.


Когда на экране возникает иконка  это означает вы видите фотографию. Для выхода из режима нажмите .

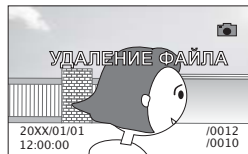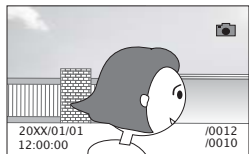


5. Удаление фотографий

В режиме просмотра нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд для удаления текущей фотографии. При удалении вы увидите надпись «Удаление файла».



6. Запись видео

В меню настроек памяти изображений, при отображении времени в правом углу экрана, нажмите  для записи видео.

Примечание: 1. для отмены записи или выхода из записи нажмите .

2. Если вы производите запись видео в ручную, видео будет со звуком только в режиме разговора. в режиме просмотра звук отсутствует.

3. Записанное видео сохраняется в памяти даже при отключении питания. Каждое видео имеет длительность 10 секунд и формат AVI.

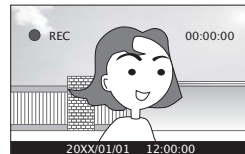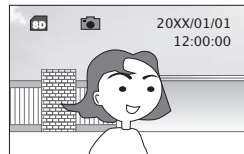

7. Автоматическая запись видео

Основной монитор: когда вы устанавливаете значение AVI в режиме «Отсутствие», запись видео будет производится автоматически 30 секунд после звонка.



Дополнительный монитор: когда вы устанавливаете значение AVI в режиме «Отсутствие», запись видео будет производится автоматически 8 секунд после звонка.

Примечание: Видео, которое записывается с основного монитора производится со звуком.

МУЗЫКА	УСТАНОВКА
СИСТЕМА	УСТАНОВКА
ФУНКЦИИ	УСТАНОВКА
ГОРЯЧИЕ КЛАВИШИ	УСТАНОВКА
ВЫХОД	

ОТСУТСТВИЕ	ВЫКЛ
ТИХО	ВЫКЛ
ДЕТЕКЦИЯ ДВИЖЕНИЯ	ВКЛ
ВРЕМЯ ОТКРЫТИЯ	3С
ССТV	ВРУЧНУЮ
ЗАМЫКАНИЕ РЕЛЕ	3С
ВЫХОД	

8. Просмотр видео

Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, когда вы увидите время в правом углу экрана, нажмите  для входа в режим просмотра.

Функции устройства с встроенной памятью изображений:



1. Запись фотографий


Запись и просмотр цветных фото, которые сохранятся даже при отключении питания (энергонезависимая память).

2. Автоматическая запись фото



В режиме отсутствия при поступлении звонка с вызывной панели монитор автоматически записывает одно фото с указанием времени.



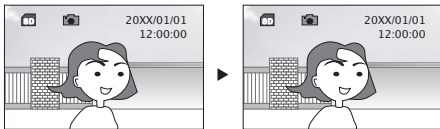


3. Запись фото вручную





Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, затем нажмите  для записи одного фото с указанием времени.




4. Просмотр фото

Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, нажмите  для входа в режим просмотра.

А. Нажмите  /  для поочередного просмотра изображения. Когда вы увидите иконку , это означает что изображение является фотографией, а иконка  означает видео. Нажмите  для начала просмотра или остановки видео файла.

В. Нажмите и удерживайте  для входа в меню выбора папок записи. Вы увидите папки, названия которых соответствуют дате записи. выберите папку нажатием  / , затем нажмите  для просмотра фото / видео.

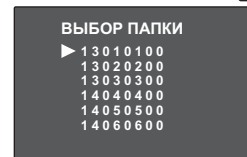


5. Удаление фото / видео

В режиме просмотра нажмите и удерживайте  в течение 3 секунд для удаления текущего файла фото или видео. Вы увидите надпись «УДАЛЕНИЕ ФАЙЛА» на экране.




6. Запись видео

В меню памяти изображений при отображении времени в правом углу экрана, нажмите , для записи видео.

Примечание: 1. Во время записи нажмите  для отмены записи или выхода.

2. Во время записи видео вручную, видео со звуком может быть только в режиме разговора. В режиме просмотра звук отсутствует.

3. Видеозаписи могут сохраняться даже после отключения питания. Каждое видео сохраняется в AVI формате по 10 секунд.

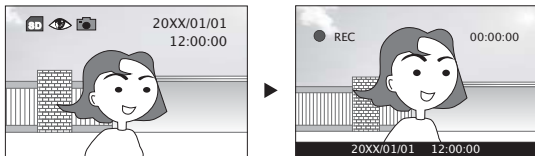


7. Автоматическая запись видео







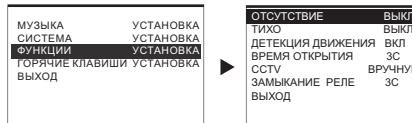


Основной монитор: когда вы устанавливаете значение AVI в режиме «Отсутствие», запись видео будет производиться автоматически через 30 секунд после звонка.


Дополнительный монитор: когда вы устанавливаете значение AVI в режиме «Отсутствие», запись видео будет производиться автоматически через 8 секунд после звонка.

Примечание: Видео, которое записывается с основного монитора производится со звуком.



8 Установка времени


Когда монитор находится в режиме просмотра или разговора с вызывной панелью, нажмите  для входа в меню памяти изображений, когда вы увидите время в правом углу экрана, нажмите и удерживайте  в течение 3-4 секунд для входа в меню настройки памяти изображений. Нажмите  /  для выбора , нажмите кнопку  для входа в меню настроек времени. в этом меню нажмите  /  для настройки даты и времени, нажмите  для подтверждения и перехода к следующему пункту. После окончания настройки выход произойдет автоматически.

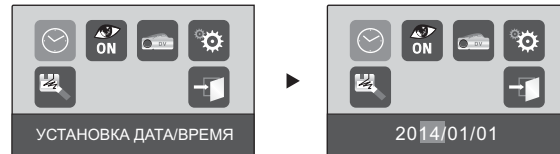

9. Детекция движения (только для модели M200)

9.1 Включение / Выключение функции Детекция Движения


В меню настроек памяти изображений нажмите / для выбора (вы увидите вместо при отключенной функции). Затем нажмите для включения / выключения функции.

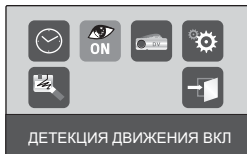

Примечание: Настройки могут производиться только в режиме разговора или просмотра. Когда монитор возвращается в режим «Ожидание», настройки необходимо производить через меню основных настроек.


9.2 Режим записи по детекции движения

В меню памяти изображений нажмите / для выбора (вы увидите вместо если режим настроен на запись фото). Затем нажмите для выбора режима записи по детекции движения в формате фото или видео.

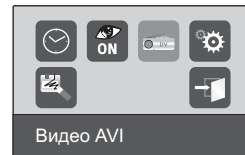

9.3 Настройки Детекции движения

В меню настроек памяти изображения нажмите для выбора , затем нажмите для входа в настройки детекции движения.

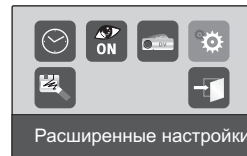

А. Видео система

В меню настроек «Детекция движения», нажмите / для выбора / , на экране отобразится выбранный режим записи.

В. Качество записи изображения

В меню настроек «Детекция движения» нажмите  /  для выбора  / . Таким образом вы выбираете качество записи фото при детекции движения. HQ - максимальное разрешение.

С. Количество фотографий при записи по Детекции Движения

В меню настроек «Детекция движения» нажмите  /  для выбора количества фотографий для записи по детекции на одно событие.

Одна фотография - , три фотографии - 

D. Качество записи видео

В меню настроек «Детекция движения» нажмите  /  для выбора  / . Таким образом вы выбираете качество записи фото при детекции движения. D1 - максимальное разрешение.

E. Длительность записи видео по детекции движения.


В меню настройки по детекции движения нажмите  /  для настройки длительности записи видео по детекции движения 10/20/30 секунд. ( /  / 

Примечание: 1. В режиме ожидания экран автоматически включится во время начала режима детекции движения. Экран будет автоматически выключен через 15 секунд после окончания работы функции.






2. Когда монитор находится в режиме просмотра, включите детекцию движения через меню настроек памяти изображений. в мониторе начнет работать функция записи по детекции движения. Данная настройка доступна только в режиме просмотра или разговора. В режиме «Ожидание» настройка производится через основное меню основных настроек.

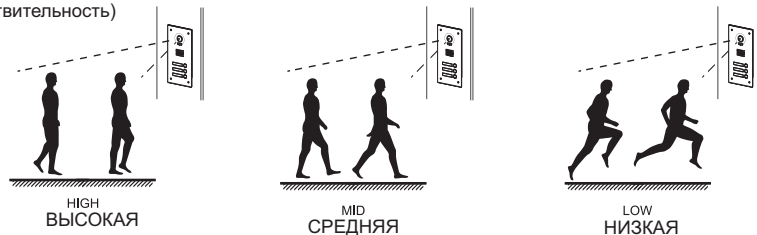F. Настройки чувствительности детекции движения.

В меню настроек детекции движения нажмите  /  для регулировки чувствительности детекции  (высокая чувствительность),  (низкая чувствительность),  (средняя чувствительность)










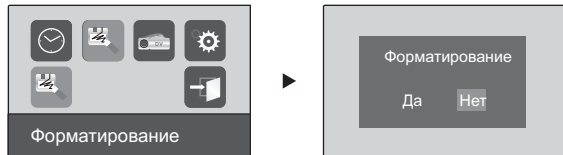
G. Перезапись файла

В меню настроек детекции движения нажмите  /  для выбора  / . Режим  позволяет автоматически удалять ранее записанные файлы при переполненной карте SD, что позволяет вести запись непрерывно.

Работа с памятью изображений (M200)

10. Форматирование SD карты

В меню настроек памяти изображений нажмите  /  для выбора , нажмите  для входа в интерфейс форматирования. В этом меню нажмите  /  для выбора ДА / НЕТ, выберите ДА и нажмите  для форматирования SD карты.




Примечание: 1. Пожалуйста отформатируйте SD карту в мониторе при ее первом использовании.







2. Во время производства действий с памятью изображений, не вынимайте карточку SD. Информация о времени сохраняется в течении 7 дней после отключения питания.

3. Если во время просмотра изображений появились искажения, пожалуйста произведите форматирование карты SD .

11. Выход из меню памяти изображений

В меню памяти изображений нажмите  для выхода.

1. Назначение индикаторов

	индикатор светится	Включено питание монитора
	индикатор светится	Монитор в режиме «ТИХО»
	индикатор светится	Монитор в режиме «Отсутствие»
	Индикатор мигает и экран показывает иконку	Звонок с вызывной панели.
	Индикатор мигает	Реле управления доп. устройством замкнуто.
	Индикатор мигает	Включена функция «Детекция движения»


2. Значения звуковых сигналов

“Ди” с интервалом - проблема с установкой номеров мониторов.

“Ди Ди” с интервалом - проблема с соединением мониторов.

“Ду” - функция не разрешена для действия.

Длительное «ДИ» - подключено питание монитора.

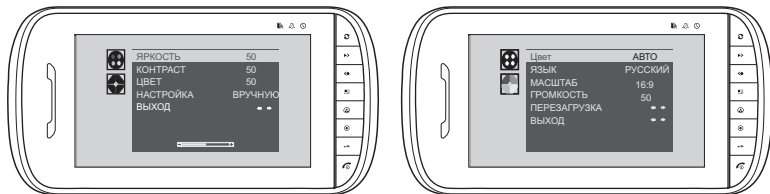

МЕНЮ А

МЕНЮ В

1. ВКЛЮЧЕНИЕ МЕНЮ А

В режиме просмотра нажмите , для входа в меню А.

2. ВКЛЮЧЕНИЕ МЕНЮ В




В режиме меню А, выберите «ВЫХОД», нажатием , затем нажмите  для включения меню В

3. Выход из меню экрана




В режиме меню А или В, нажмите «ВЫХОД» нажатием  / .

4. Громкость разговора




а. в режиме разговора или просмотра нажмите  /  для регулировки громкости разговора.

б. В режиме меню «В» нажмите  для выбора «Громкость», отрегулируйте громкость разговора нажатием  / .




5. Настройка яркости изображения, контрастности и цветности

В режиме меню А, нажмите кнопку , и нажатием кнопок  /  выберите "Яркость", "Контраст", или "ЦВЕТ".




6. меню «Настройка» (ИМПАКТ)

В режиме меню А, нажмите кнопку  предварительно выбрав «Настройка», нажатием кнопок  /  отрегулируйте значение между параметрами «Яркий», «Стандарт», «Ручной».




7. Настройки формата видео

В режиме меню В, нажмите кнопку  чтобы выбрать «Цвет» (ФОРМАТ), и нажатием кнопок  /  выберите параметр режима: NTSC , PAL или АВТО (автоматический).




8. Настройка параметра «язык» меню

В режиме меню В, нажмите кнопку  чтобы выбрать «ЯЗЫК», затем выберите нажатием кнопок  /  необходимый параметр.

9. Настройка «Масштаба»

В режиме меню В, нажмите кнопку  чтобы выбрать «МАСШТАБ», затем нажатием кнопок  /  выберите наиболее комфортный режим отображения картинки 16:9 или 4:3.

10. Сброс настроек изображения

В режиме меню В, нажмите кнопку  чтобы выбрать «Перезагрузка», затем нажатием кнопок  /  сбросьте все настройки экранного меню.

Неисправность	Возможная причина	Решение
Монитор совсем не работает	К монитору не подключено питание Монитор выключен	Проверьте, что питание включено Смотрите пункт «Включение» в главе «Работа»
Нет вызова с панели	Нет подключения вызывной панели к монитору Основной монитор выключен	Проверьте подключение вызывной панели к монитору. Смотрите пункт «Включение» в главе «Работа»
Невозможно просматривать видео с панели	Не заданы номера мониторов Ошибка подключения вызывной панели	Смотрите главу «Специальные функции», заново задайте номера мониторов. Проверьте подключение вызывной панели к монитору.
Монитор выдает периодические сигналы «ДИ ДИ» (есть несколько мониторов)	Основной монитор выключен Нет подключения этого монитора к основному монитору.	Смотрите пункт «Включение» в главе «Работа» Проверьте подключение этого монитора к основному монитору.
Монитор выдает длительный сигнал «ДИ»	Два монитора имеют одинаковые номера	Смотрите главу «Специальные функции», заново задайте номера мониторов вручную.
Звук нормальный, но изображение двоится или искажено	Переключатель VD-R последнего монитора в неправильном положении	Установите переключатель VD-R последнего монитора в положение ON, для всех остальных мониторов – в положение OFF
Звук нормальный, но изображение темное или изогнуто (есть несколько мониторов)	Переключатели VD-R нескольких мониторов находятся в положении ON	Установите переключатель VD-R последнего монитора в положение ON, для всех остальных мониторов – в положение OFF
Нет вызова с панели, монитор может просматривать видео с панели, периодические сигналы «ДИ ДИ»	Основной монитор выключен Нет основного монитора	Смотрите инициализацию монитора в главе «Работа», смотрите установку номеров мониторов в главе «Специальные функции».
На панели слышен звук с монитора, на мониторе звук с панели слишком тихий	Установлен низкий уровень громкости	Смотрите меню экрана, настройку громкости. Выполните настройку громкости.
Если в системе один монитор, нет вызова с панели, монитор не может просматривать панель, нет аудио	Монитор не основной	Инициализируйте монитор, установите для монитора номер 1 (см. «Специальные функции»)

параметр \ модель	E703FC	E703FC-W200	E703FC-M200
Экран	7" color TFT		
Характеристики питания	AC100-240 ~50Hz/60Hz 15VA		
Соединение интерком	4 проводное		
Режим разговора	Hands free		
Потребление питания	14V,400mA(MAX.)	14V,500mA(MAX.)	14V,500mA(MAX.)
Мелодии	Набор мелодий		
ССТV вход	Typical 1Vp-p(75ohm)		
Видео выход	Typical 1Vp-p(75ohm)		
Рабочая температура	-10°C to +55°C		
Опциональные дополнительные мониторы	мониторы KENWEI (с функцией интерком монитор-монитор)		
вызывные панели (опция)	4 проводные вызывные панели Kenwei		

