


Инструкция по установке бесконтактной кнопки выхода ST-EX121IR

Описание и назначение

Бесконтактные кнопки выхода ST-EX121IR предназначены для активации запроса на выход в системах контроля доступа.

- Бесконтактная кнопка выхода
- ИК излучатель/приемник
- Количество срабатываний на отказ – не менее 500.000 раз
- Лицевая панель из нержавеющей стали
- Безопасность для здоровья человека и защита от распространения инфекций
- СИД индикатор: ожидание – синий, активация - зеленый

Габариты и внешний вид

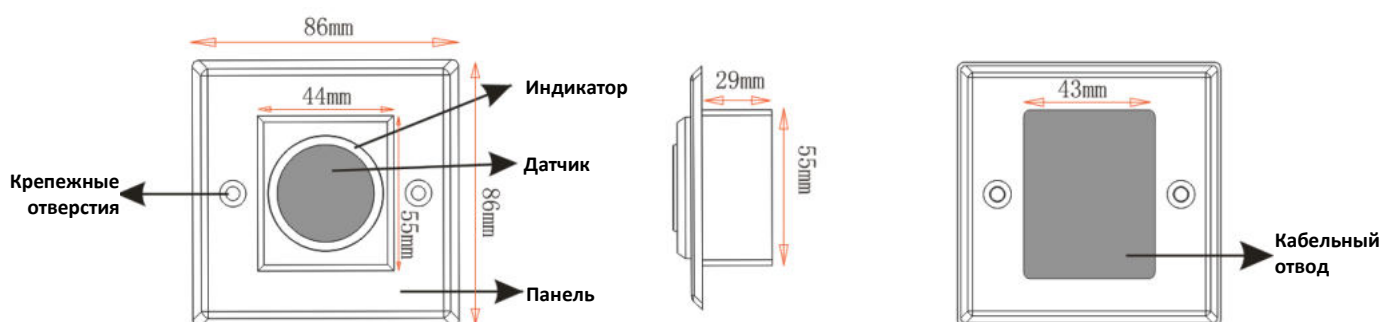

Подключение

Красный: +12В, Черный: Земля, Желтый: НР, Белый: ОБЩ, Зеленый: НЗ

Технические характеристики

| Параметры | Значение |
|----------------------------|-------------------------------|
| Модель: | ST-EX121IR |
| Материал лицевой панели: | Нержавеющая сталь |
| Дистанция срабатывания: | 0,1 – 10 см |
| Длительность срабатывания: | 1 с |
| Релейный выход: | НЗ/НР/ОБЩ; 3А / AC120V, DC30V |
| Питание: | 12 В (DC) |
| Потребляемый ток: | 70 мА |
| Класс защиты: | IP54 |
| Рабочая температура: | от -20 до +55 °С |
| Рабочая влажность: | 5% - 95% |
| Габариты: | 86 x 86 x 40 мм |