



ТИПОВАЯ УСТАНОВКА РЫЧАГА (рычаг справа)

ДВЕРНОЙ ДОВОДЧИК

Большое усилие

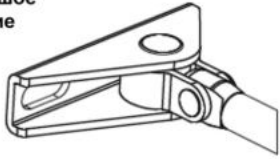


Малое усилие

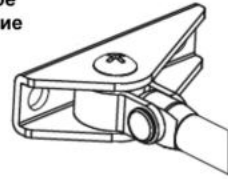


ВЫБЕРИТЕ ПОЛОЖЕНИЕ БАШМАКА РЫЧАГА И ЗАКРЕПИТЕ ЕГО В ЭТОМ ПОЛОЖЕНИИ

Башмак рычага

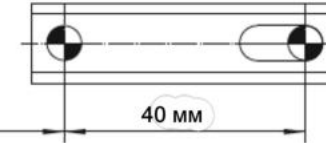

НИЗ РАМЫ ДВЕРИ

ВЕРХ ТЕЛА ДВЕРИ

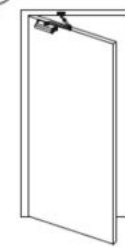

Диаметр отверстия	Ø3.2	Ø5.2
Винт или шуруп		

1

Определите требования к углу открывания: 120 или 180 градусов, выберите нужное расстояние из данных, указанных на шаблоне. Используйте шаблон для разметки отверстий крепления корпуса и башмака рычага.

2

Закрепите доводчик на дверь в отмеченном положении, закрепите башмак кронштейна в отмеченном положении. Учитывайте выбранную позицию башмака для малого или большого усилия.

3

Стандартная установка

4

№2 Скорость защелкивания
№1 Скорость закрывания

БЫСТРО / МЕДЛЕННО

№1

Регулировка скорости