


Описание деталей

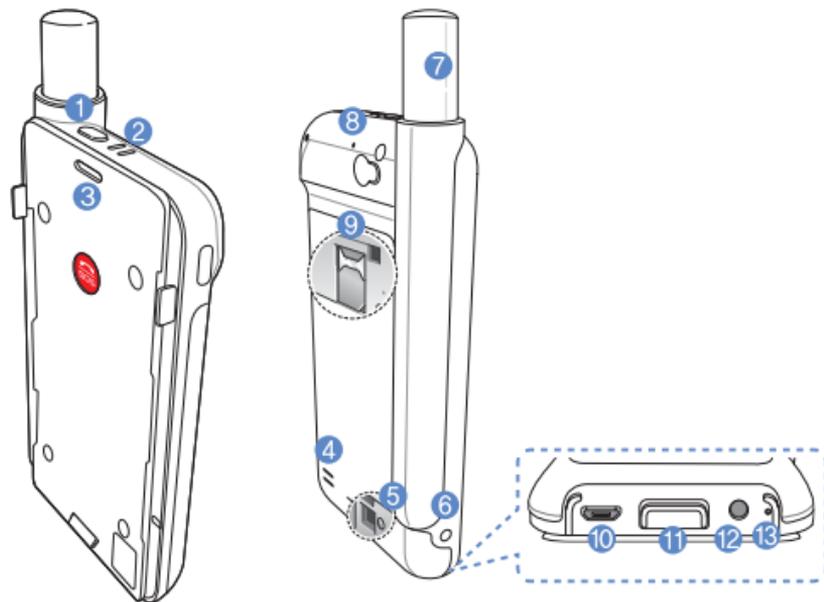


№	Описание деталей
1	Кнопка включения или выключения питания
2	Световой индикатор состояния
3	Гарнитура
4	Внешний динамик
5	Кнопка Wi-Fi
6	Гнездо для подключения зарядного устройства
7	Антенна
8	Микрофон для громкой связи
9	Держатель SIM-карты
10	Разъем Micro USB
11	Заглушка гнезда
12	Разъем для наушников
13	Микрофон

Подготовка

Спутниковая связь через устройство Thuraya требует прямой видимости на спутник. Чтобы обеспечить лучшее качество соединения SatSleeve со спутником, соблюдайте следующие условия.

- Высотные здания, деревья и горы могут препятствовать прямой связи со спутником.
- Убедитесь, что перед использованием спутникового устройства получены данные о местоположении GPS. При использовании устройства на новом месте получение данных может занять несколько минут.
- При использовании спутникового устройства всегда выдвигайте антенну до конца.

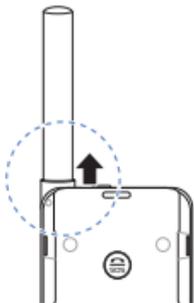


Начало работы

Установка приложения

Чтобы использовать спутниковое устройство Thuraya на смартфоне, необходимо скачать бесплатное приложение Thuraya SatSleeve Hotspot. Найдите приложение в интернет-магазине App Store или Google Play и установите его.


Установка SIM-карты в SatSleeve

Для подключения к спутниковой сети Thuraya необходима SIM-карта. Перед установкой батареи и включением спутникового устройства убедитесь в том, что SIM-карта установлена.

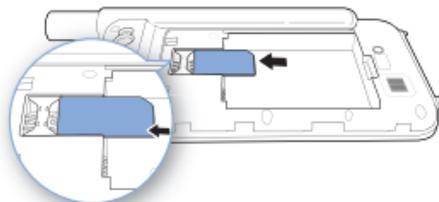


Установка батареи

Снимите крышку батарейного отсека, нажав на нее (1) и сдвинув вниз (2).

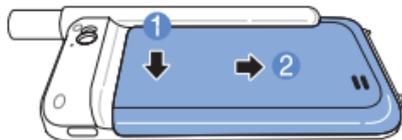

Вставьте батарею, начиная с верхнего конца. После установки батареи закройте крышку батарейного отсека.

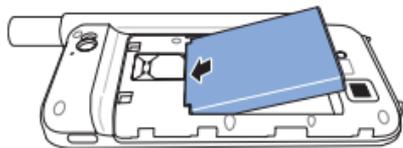


ВНИМАНИЕ!

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ НЕСТАНДАРТНОЙ БАТАРЕИ СУЩЕСТВУЕТ ОПАСНОСТЬ ВЗРЫВА. ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ ДОЛЖНЫ УТИЛИЗИРОВАТЬСЯ В СООТВЕТСТВИИ С ПРАВИЛАМИ.

Включение спутникового устройства

Чтобы включить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 2 секунд. После этого замигают синие светодиоды и появится звуковой сигнал. Это будет означать, устройство готово к сопряжению со смартфоном.

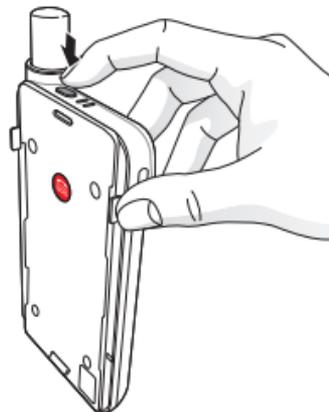


Чтобы выключить устройство, нажмите и удерживайте кнопку питания на устройстве в течение 2 секунд, пока не замигают красные светодиоды и не прозвучит звуковой сигнал.

Использование устройства

Чтобы включить режим спутниковой связи на смартфоне, необходимо подключить его к спутниковому устройству через сеть Wi-Fi:

- 1 На своем смартфоне перейдите в **Настройки > Wi-Fi > Вкл.**
- 2 Выберите SAT0000000 из списка доступных сетей (пароль по умолчанию: 12345678)
- 3 Откройте приложение SatSleeve Hotspot.

Обзор главного экрана

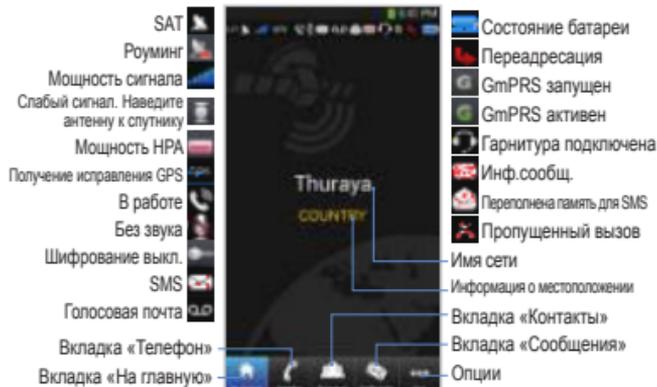


Звонки в режиме спутниковой связи

Чтобы сделать звонок в режиме спутниковой связи, можно ввести номер телефона, перейдя на вкладку «Телефон», или выбрать нужный номер из списка контактов смартфона.

Вызов SOS без использования смартфона

Спутниковое устройство позволяет Вам звонить и принимать звонки даже при отсутствии смартфона. Кнопка SOS расположена между основным блоком и стыковочным адаптером.

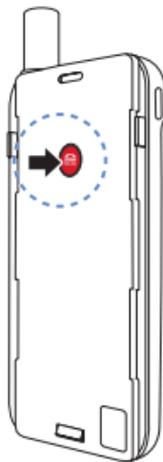

Как задать SOS-номер

- 1 Откройте вкладку **больше**, расположенную в нижней части экрана.
- 2 Нажмите **Вызов > SOS-номер**.
- 3 Введите номер телефона, который будет использоваться для экстренного вызова.
- 4 Нажмите **Готово**.



! ПРИМЕЧАНИЕ

Если номер экстренного вызова не сохранен, кнопка SOS направит вызов в службу экстренной помощи (доступна не во всех странах) при условии, что установлена SIM-карта.

Отправка сообщений

- 1 Нажмите вкладку **Сообщения**.
- 2 Введите номер телефона получателя или выберите нужный номер из списка контактов.
- 3 Введите сообщение.
- 4 Нажмите **Отправить**.





Управление контактами

Приложение Thuraya SatSleeve Hotspot имеет доступ ко всем контактам смартфона. Любой контакт, созданный в приложении устройства, будет автоматически сохранен в памяти телефона.

Создание контакта


- 1 Нажмите **Контакты** в нижней части экрана.
- 2 Нажмите **+**.
- 3 Введите необходимые данные и нажмите **Готово**.

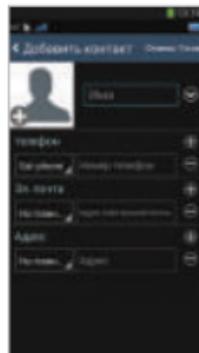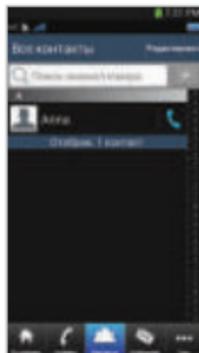

Использование соединения для передачи данных через спутник на смартфон

Вы можете использовать приложения электронной почты, мгновенных сообщений, социальных сетей и смартфона через спутниковое соединение, переключив SatSleeve Hotspot в режим «Данные спутника».

- 1 Нажмите **Спутниковые данные**.
- 2 Нажмите **Данные спутника**.
- 3 Нажмите Спутниковые данные.
- 4 Если поле MAC-адреса пусто, перейдите к полю и введите «Мой MAC-адрес». Кроме того, если Вы хотите использовать передачу данных в спутниковом режиме на другом устройстве, Вы можете выбрать радиокнопку «Другое устройство» и вручную заполнить MAC -адрес этого устройства.
- 5 Теперь Ваш телефон готов к передаче данных в спутниковом режиме.

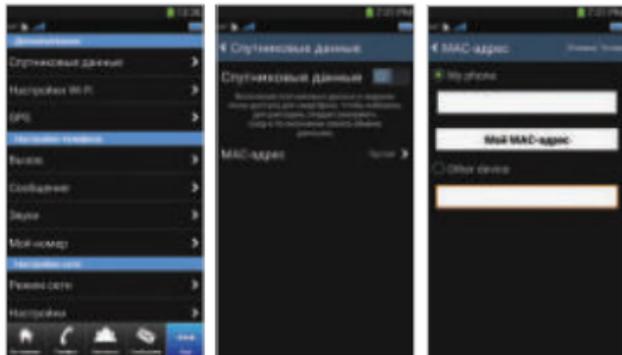

Настройки

Инструменты

Вы можете активировать соединение для передачи данных через спутник и изменить SSID, пароль и способ защиты сети Wi-Fi. Функция GPS позволяет просматривать текущие координаты и отправлять их по SMS.

Настройки телефона

Настройки параметров звука для вызовов, сообщений и оповещений.

Настройки сети


Выбор параметры и приоритеты сети.

Дополнительно

Пользователь может активировать и изменять PIN-коды, код блокировки, а также назначить закрытую группу пользователей. Вы можете просмотреть информацию об устройстве, например номер IMEI, версию приложения и версию прошивки. Сброс настроек вернет устройство к первоначальному состоянию.

Зарядка батареи

Плотно подсоедините зарядное устройство к гнезду в нижней левой части спутникового устройства.

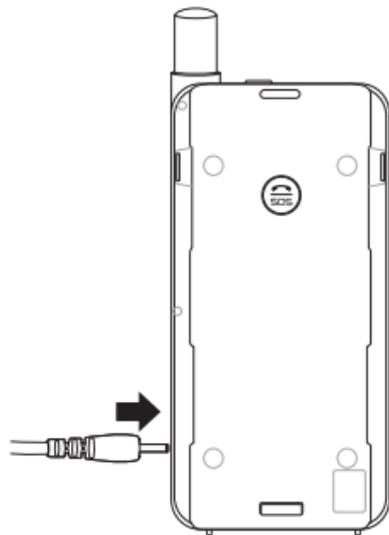

Дополнительно: Подключение к ПК или ноутбуку

Вы можете подключить свой ПК или ноутбук к устройству с помощью кабеля USB и использовать его для работы в Интернете или использования электронной почты.

Установка драйвера USB

- ① Загрузите драйвер USB с веб-сайта Thuraya (www.thuraya.com/support).
- ② Установите драйвер на ПК или ноутбук.
- ③ Включите спутниковое устройство и подсоедините его к ПК или ноутбуку с помощью кабеля USB.

Установка модема на ПК или ноутбук

- ① Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Система > Оборудование > Диспетчер устройств**.
- ② Определите последовательный порт USB, используемый SatSleeve (например, COM40).
- ③ Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Телефон и модем**.

- ④ Перейдите на вкладку «Модемы» и нажмите **Добавить**.
- ⑤ Установите флажок в пункте «**Не определять тип модема (выбор из списка)**» и нажмите **Далее**.
- ⑥ Выберите строку **Стандартный модем 56000 бит/с** и нажмите **Далее**.
- ⑦ Выберите последовательный USB порт, определенный в шаге, 2 и нажмите **Далее**.
- ⑧ После окончания установки модема нажмите **Далее**.

Установка телефонного соединения

- ① Выберите **Запуск > Настройки > Панель управления > Центр управления сетями и общим доступом**.
- ② Выберите и нажмите **Настройка нового подключения или сети**.
- ③ Выберите **Настройка телефонного подключения** и нажмите **Далее**.
- ④ Введите ***99#** в поле «Набираемый номер». Вводить имя пользователя и пароль не нужно.
- ⑤ Введите название соединения и нажмите **Подключить**.
- ⑥ Теперь можно выходить в Интернет с помощью созданного телефонного подключения.

Устранение неисправностей

Проблема	Решение
Невозможно совершать или принимать вызовы.	Полностью выдвиньте антенну и убедитесь, что для выполнения данных действий поступает достаточный сетевой сигнал. См. страницу 2.
Не слышно мелодий и сигналов.	Активно ли приложение SatSleeve Hotspot? В противном случае для входящих звонков и сообщений будет установлен вибросигнал.
Батарея не заряжается.	Убедитесь, что зарядное устройство плотно подсоединено.
Отображается параметр «Только для экстренных вызовов».	Убедитесь, что SIM-карта не повреждена и не имеет загрязнений. SIM-карта должна быть активной. Если Вы используете SIM-карту другого оператора связи, услуга роуминга должна быть активна.
Нет сети	Убедитесь, что прямой связи со спутниками не препятствуют высотные здания, деревья и горы.

Проблема	Решение
Разговор в режиме спутниковой связи обрывается при поступлении входящего звонка из сетей GSM или 3G.	Приложение спроектировано таким образом, что приоритет отдается звонкам по сетям GSM и 3G. Таким образом, когда на телефон поступает звонок из этих сетей при активном разговоре через спутник, спутниковое соединение может быть сброшено.
Не удается установить соединение со смартфоном.	Проверьте, совпадают ли пароли соединения приложения SatSleeve Hotspot и телефона.