



Диаграммы направленности антенны в рабочем диапазоне частот в вертикальной плоскости

900 МГц

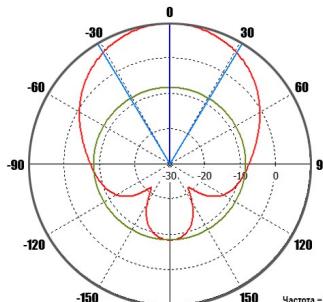


Частота – 900 МГц
Усиление – 9,7 дБ
Угол раскрытия по уровню -3 дБ – 62,0°
Уровень боковых лепестков = -18,1 дБ

1800 МГц

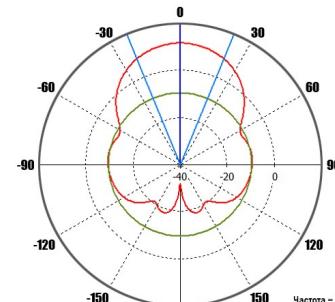

Частота – 1800 МГц
Усиление – 11,4 дБ
Угол раскрытия по уровню -3 дБ – 44,6°
Уровень боковых лепестков = -20,9 дБ

2700 МГц

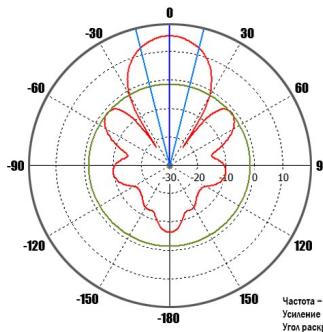


Частота – 2700 МГц
Усиление – 15,4 дБ
Угол раскрытия по уровню -3 дБ – 28,3°
Уровень боковых лепестков = -16,8 дБ



KAA15-750/2900 **KP15-750/2900**
(состоит из двух антенн)
KP15-750/2900 на одном кронштейне)

KСВ антенны в рабочем диапазоне частот

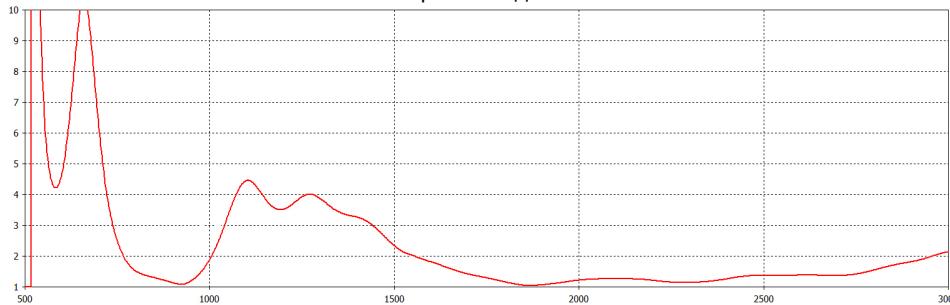

За более подробной информацией обращайтесь на наш сайт www.kroks.ru

1031 1038



ООО «Крокс Плюс»
394005, г. Воронеж, Московский пр. 133-263

+7 (473) 290-00-99

info@kroks.ru

www.kroks.ru

Направленная широкополосная 2G/3G/4G MIMO антenna

КAA15-750/2900

Направленная широкополосная 2G/3G/4G антenna

KP15-750/2900

Руководство по эксплуатации

Паспорт изделия

1. Назначение

1.1. Направленная широкополосная антenna с коэффициентом усиления 15 дБ. Антenna предназначена для организации беспроводного канала передачи данных в диапазонах 790-960 и 1700-2700 МГц и усиления мобильного сигнала стандартов 2G (GPRS, EDGE на частоте GSM 900, GSM 1800), 3G (UMTS 900, UMTS 2100), 4G (LTE 800, LTE 1800, LTE2600), Wi-Fi 2400 в местах неуверенного приема.

1.2. Приобретая антенну, проверьте ее комплектность.

Внимание! После покупки антennы претензии по некомплектности не принимаются!

2. Комплект поставки

	KAA15-750/2900	KP15-750/2900
Антenna	2 шт.	1 шт.
Кронштейн угловой одинарный	-	1 шт.
Кронштейн угловой двойной	1 шт.	-
Хомут с метизами для крепления на мачту	1 комплект	1 комплект
Руководство по эксплуатации	1 экз.	1 экз.
Упаковка	1 шт.	1 шт.

3. Технические характеристики

Характеристики	KAA15-750/2900	KP15-750/2900
Рабочий диапазон частот, МГц	790-960 и 1700-2700	
Усиление антенны, дБ	8-15	8-15
Технология MIMO	Да	-
КСВ в рабочем диапазоне частот, не более	1,6	
Поляризация	Линейная	
Кроссполяризационная развязка не менее, дБ	30	-
Входное сопротивление, Ом	75 (F разъем), 50 (N разъем)	
Максимальная подводимая мощность, Вт	10	
Разъем (в зависимости от модификации)	F-female или N-female	
Количество разъемов на собранной антenne	2	1
Допустимая ветровая нагрузка, м/с	30	
Диапазон рабочих температур, °C	-50 ... +90	
Тип исполнения	Направленная	
Тип монтажа	На мачту	
Размер, мм	480×240×170	240×240×170
Масса (брутто), кг	2,5	1,4
Артикул	1038	1031

В связи с постоянным совершенствованием конструкции и технических характеристик изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектность данного изделия.

4. Выбор места установки антенны

4.1. Желательно установить антенну в прямой видимости антенн базовой станции операторов 2G/3G/4G/Wi-Fi.

4.2. На пути от антенны до базовой станции не должно быть никаких близко стоящих высоких препятствий. Здания, горы, холмы, лесопосадки и т.п., мешают распространению сигнала. Поэтому устанавливайте антенну как можно выше.

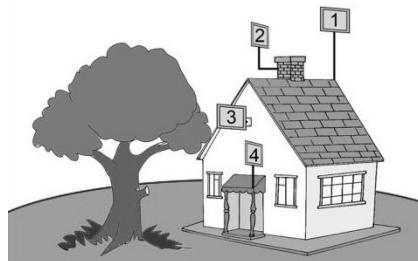


Рисунок 1 – Варианты установки антенны

4.3. Высокие деревья, крыши домов и другие крупные объекты, расположенные ближе 1,5 метров от антенн, могут вызвать отражение радиоволн и ухудшить качество связи. Если у вас остался излишек кабеля, используйте его на поднятие антенны вверх над землей. Варианты установки антенны приведены на рисунке 1, где варианты 1 и 2 – правильная установка. Дерево и стена дома в вариантах 3 и 4 мешают распространению сигнала.

4.4. Расстояние от места установки антенны до места нахождения пользовательского оборудования (3G/4G модема, роутера, репитера и т.п.) должно быть尽可能 короче, так как применение длинных соединительных кабелей приведет к затуханию сигнала и ухудшению качества связи.

5. Монтаж и подключение

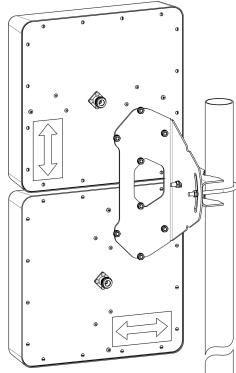


Рисунок 2 – Монтаж антенны на мачте

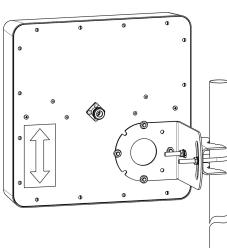


Рисунок 3 – Монтаж антенны на мачте

5.1. Прикрутите к задней стенке антенны угловой кронштейн. Установите на угловой кронштейн хомут, как показано на рисунках 2 и 3. Установите антенну на заземленную вертикальную мачту, зафиксировав ее хомутом. Антенна KAA15-750/2900, поддерживающая технологию MIMO, должна быть установлена на угловом кронштейне в двух ортогональных поляризациях, как показано на рисунке 2. Стрелка на задней стенке антенны KP15-750/2900 должна быть расположена вертикально (рисунок 3).

5.2. Накрутите разъемы кабельных сборок (кабельные сборки не входят в комплект поставки и приобретаются отдельно) на высокочастотные разъемы антенны. Для подключения антенн, поддерживающих технологию MIMO, необходимо приобрести две высокочастотные кабельные сборки. Антенны, не поддерживающие технологию MIMO, подключаются с одной высокочастотной кабельной сборкой.

5.3. Наведите антенну на базовую станцию. Для точной ориентации антенны используйте анализатор спектра или специальные приложения для модемов, позволяющие навести антенну по максимальному значению сигнала.

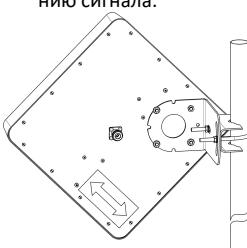


Рисунок 4 – X - поляризация

5.4. В некоторых регионах операторы используют X-поляризацию. В этом случае переставьте угловой кронштейн антенны на 45°, как показано на рисунке 4.

5.5. Найдя положение антенны, при котором скорость передачи данных или уровень сигнала максимальны, зафиксируйте антенну на мачте, затянув гайки хомута.

5.6. Проложите кабельные сборки от антенны до вашего оборудования (3G/4G модема, роутера, репитера и т.п.), не допуская резких перегибов.

Модели переходников (пигтейлов) необходимо выбирать в зависимости от модели 3G/4G USB модема и типа разъемов на кабельных сборках.

Внимание! Использование технологии MIMO доступно только для модемов и роутеров с двумя антennными входами.

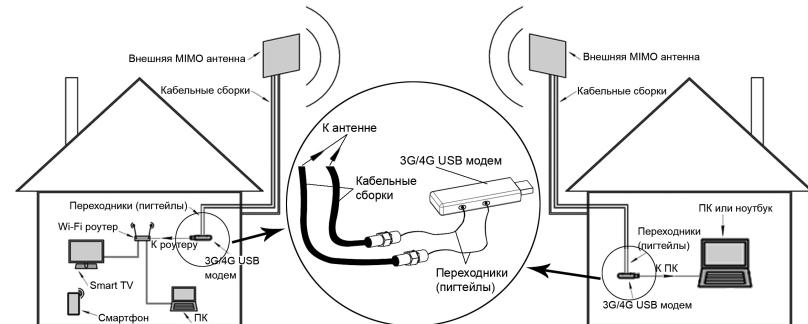


Схема 1 – пример подключения USB модема к MIMO антенне

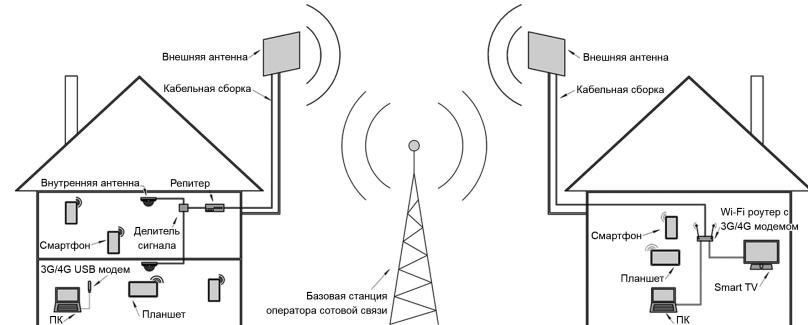


Схема 2 – Примеры установки и подключения антенны к различному оборудованию

При возникновении вопросов по работе с устройством рекомендуем посетить наш информационный портал wiki.kroks.ru, либо обратиться в нашу техническую поддержку по адресу help@kroks.ru.

6. Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует соответствие изделия техническим характеристикам, указанным в настоящем документе. Гарантийный срок эксплуатации составляет 24 месяца с момента покупки. В течение этого срока изготовитель обеспечивает бесплатное гарантийное обслуживание.

Гарантийные обязательства распространяются только на дефекты, возникшие по вине изготовителя. Гарантийное обслуживание выполняется изготовителем или авторизованными сервисными центрами.

Изготовитель не несет ответственности за прямой либо косвенный ущерб, связанный с эксплуатацией антенн. На антены, эксплуатируемые с нарушением условий эксплуатации, имеющие механические повреждения, следы вскрытия корпуса, гарантийные обязательства не распространяются.

Изделие не подлежит обязательной сертификации.

Дата продажи _____ Продавец _____
(число, месяц, год) (наименование магазина или штамп)

С инструкцией и правилами эксплуатации ознакомлен _____
(подпись покупателя)

Страна происхождения: Россия
Изготовитель: ООО «Крокс Плюс»
Адрес изготовителя: Россия, г. Воронеж, ул.
Электросигнальная 36А
Тел.: +7 (473) 290-00-99